



# ERSATZTEILLISTE

für die

# DOLMAR MOTORSÄGE CK

**DOLMAR** Maschinen-Fabrik G. m. b. H.


Homburg-Wandsbek - Kedenburgstraße 53/59 - Ruf 68 21 51-54

I n h a l t s v e r z e i c h n i s  
für die  
Ersatzteilliste der DOLMAR-Motorsäge CK

Bild-Nr.	Ersatzteilliste
----------	-----------------

577	Getriebe
362	Anwerfvorrichtung
343	Fliehkraftkupplung u. Klemmvorrichtung mit Zugfeder
580	Fliehkraftkupplung u. Klemmvorrichtung mit Druckfeder
364	Sägevorrichtung ohne Umlenkrolle
575	Sägevorrichtung mit Umlenkrolle
365	Vergaser
366	Motorgehäuse
581	Tank-Rohrhandgriff-Auspuff
582	Kurbelwelle - Zylinder - Kolben
369	Elektrisches Zubehör
o. Bild	Zubehör
494	Ölpumpe

Getriebe

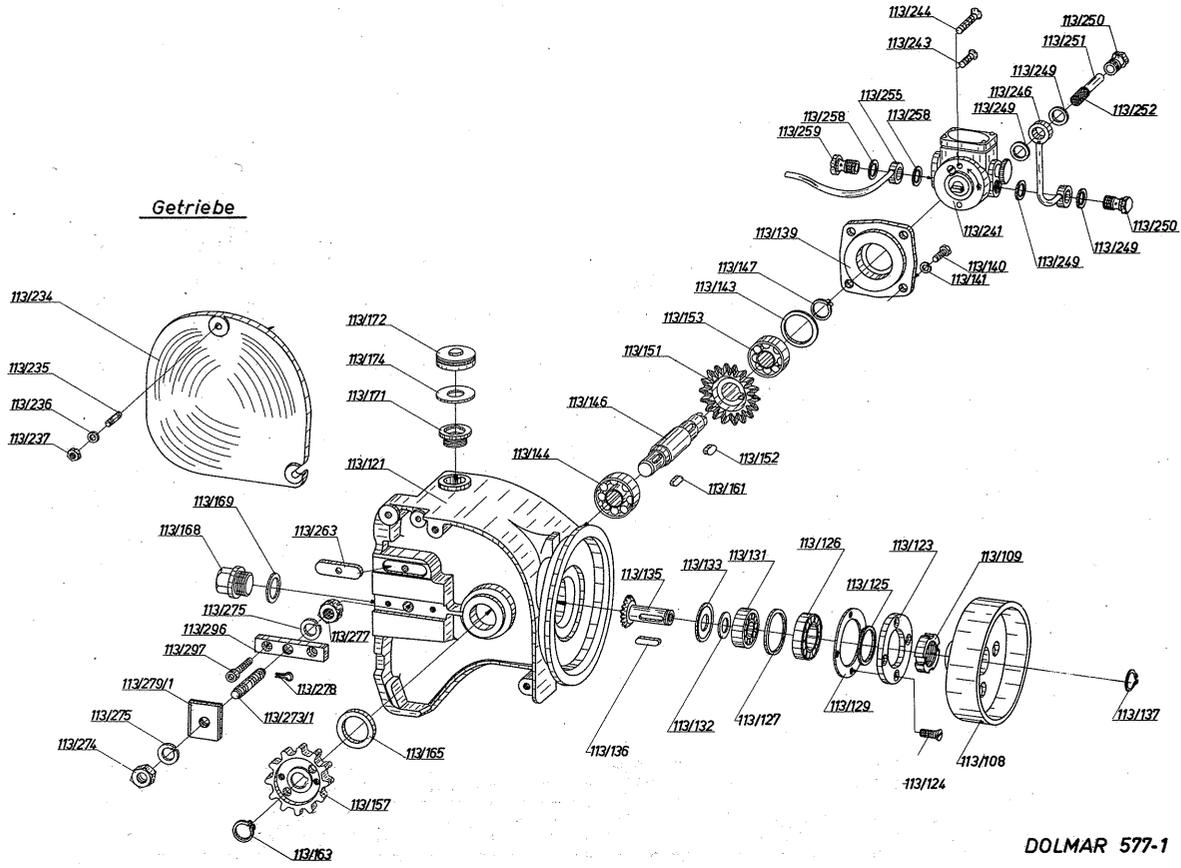

Getriebe (Bild 577-1)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/108	1	Kupplungstrommel, kompl.
113/109	1	Nutmutter
113/121	1	Getriebegehäuse
113/123	1	Lagerdeckel mit Filznute $\varnothing$ 70 x 10
113/124	4	Senkschraube M 6 x 15
113/125	1	Filzring, zu Teil 113/123
113/126	1	Kugellager 16 005
113/127	div.	Ausgleichring
113/129	div.	Ausgleichring
113/131	1	Kugellager 6202
113/132	1	Scheibe
113/133	1	Nilosring, außen dichtend
113/135	1	Kegelrad (treibend)
113/136	1	Paßfeder A 5 x 5 x 25
113/137	1	Seegerring 15 x 1
113/139	1	Getriebedeckel
113/140	4	Sechskantschraube M 6 x 20
113/141	4	Federring B 6
113/143	div.	Ausgleichring
113/144	1	Kugellager 6203
113/146	1	Kettenradwelle
113/147	1	Seegerring 17 x 1
113/151	1	Kegelrad getrieben
113/152	1	Paßfeder A 6 x 6 x 14
113/153	1	Kugellager 6203
113/157	1	Kettenrad
113/161	1	Paßfeder A 5 x 5 x 20
113/163	1	Seegerring 15 x 1
113/165	1	Filzring Nr. 29 24 x 34 x 4
113/168	2	Verschlußschraube R $\frac{1}{2}$ " x 10
113/169	2	Dichtring $\varnothing$ 21/27 x 2,5
113/171	1	Verschlußpfropfen
113/172	1	Verschluß
113/174	1	Dichtungsscheibe $\varnothing$ 43 x 16 x 2

Getriebe (Bild 577-1)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/234	1	Schutzblech
113/235	2	Stiftschraube M 6 x 15
113/236	2	Scheibe 6,4
113/237	2	Sechskantmutter M 6
113/241	1	Ölpumpe (linkslaufend)
113/243	1	Zylinderschraube M 5 x 15
113/244	1	Zylinderschraube M 5 x 40
113/246	1	Ansaugleitung, kompl.
113/249	4	Dichtring 12 x 18
113/250	2	Anschlußnippel
113/251	1	Ölrohr
113/252	1	Sieb
113/255	1	Druckleitung, kompl.
113/258	2	Dichtring 12 x 18
113/259	1	Anschlußnippel
113/263	1	Dichtungsscheibe 14 x 50 x 4
113/273-1	1	Befestigungsbolzen
113/274	1	Sechskantmutter M 10 x 1
113/275	2	Federscheibe B 10
113/277	1	Kronenmutter M 10
113/278	1	Splint 2 x 22
113/279	1	Spannstück
113/296	1	Paßfeder 14 x 9 x 73
113/297	2	Innensechskantschraube M 6 x 20

Anwerfvorrichtung

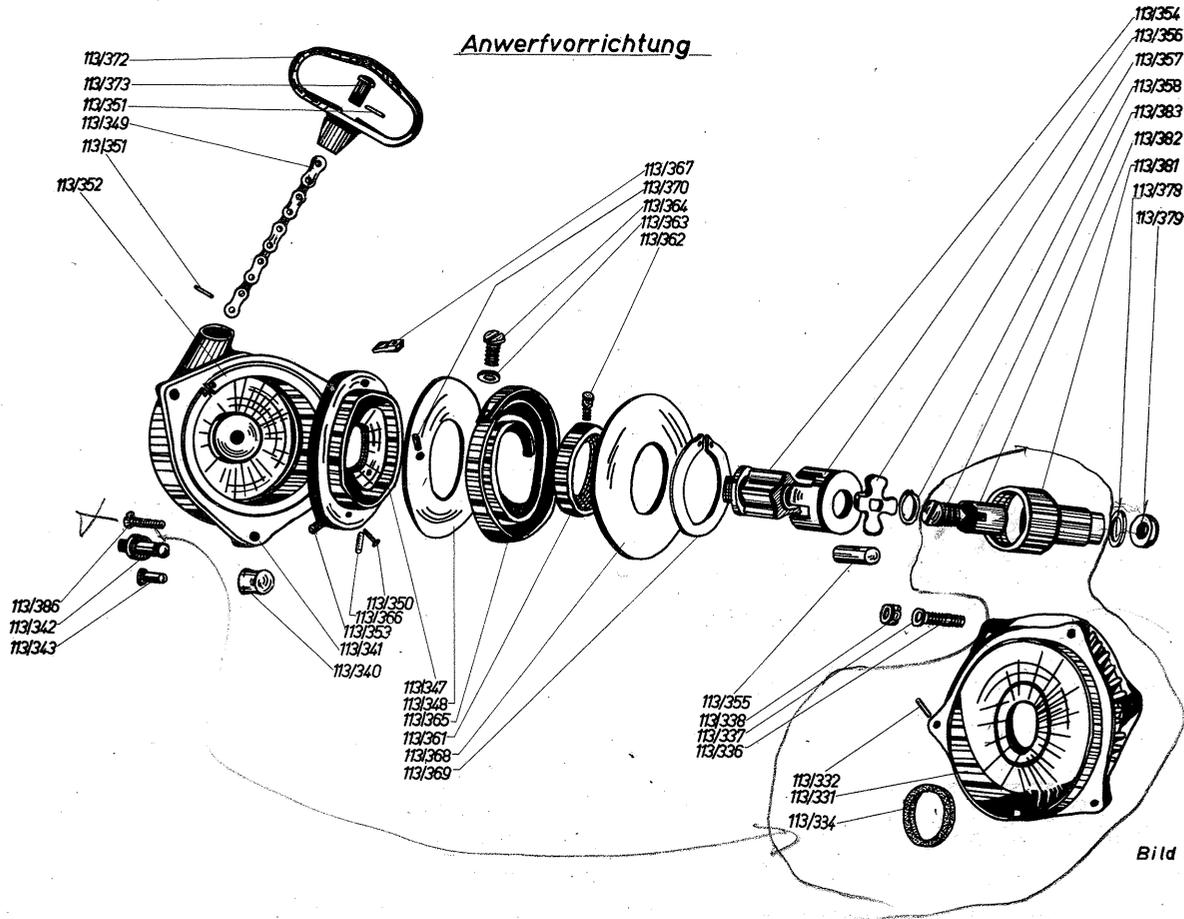


Bild 362





## Anwerfvorrichtung (Bild 362)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/331	1	Tragkorb f. Anwerfvorrichtung
113/332	3	Spannstift 3 x 12
113/334	1	Dichtungsring Nr.10 25 x 35 x 4
113/336	3	Stiftschraube M 8 x 32
113/337	3	Sicherungsscheiben A 8,4
113/338	3	Sechskantmutter M 8
113/340	1	Buchse
113/341	1	Gehäuse f. Anwerfvorrichtung
113/342	1	Lagerzapfen
113/343	1	Schmiernippel
113/347	1	Anwerfscheibe mit Gewindenabe
113/348	1	Führungsring
113/349	1	Rollenkette mit Kettenschloß
113/350	2	Senkniet 2 x 15
113/351	1	Nietbolzen $\varnothing$ 2,2 x 9
113/352	1	Federring
113/353	1	Einhängebolzen
113/354	1	Gewindekopf
113/355	5	Walze
113/356	1	Walzenführungsring
113/357	2	Federscheibe
113/358	1	Sicherungsring 12 x 1
113/361	1	Stellring
113/362	1	Einhängebolzen
113/363	1	Federring B 6
113/364	1	Zylinderschraube M 6 x 15
113/365	1	Rückholfeder
113/366	1	Kerbstift 3 x 8
113/367	1	Klemmstück
113/368	1	Abdeckring
113/369	1	Sprengring
113/370	2	Paßkerbstift 4 x 12
113/372	1	Anwerfgriff
113/373	1	Einhängebolzen f. Kette
113/378	div.	Ausgleichscheibe f. Anwerfrolle
113/379	1	Distanzbuchse
113/381	1	Anwerfrolle
113/382	1	Gewindebuchse
113/383	1	Konterschraube $\varnothing$ 12 x 15
113/386	3	Senkschraube M 6 x 25


Fliehkraftkupplung und Klemmvorrichtung mit  
Zugfeder (Bild 363)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/ 91	1	Nabe f.Fliefkraftkupplung
113/ 93	1	Fliehkreuzblech
113/ 94	1	Fliehkreuzblech (Nietseite)
113/ 95	6	Senkniet $\emptyset$ 4 x 30
113/ 98	3	Lagerbolzen
113/100	3	Fliehsegment
113/101	3	Feder f.Fliefkraftkupplung
113/102	3	Spannstift 3 x 16
113/105	1	Sicherungsring 18 x 1,2
113/301	1	Klemmringhälfte (Klemmhebelseite)
113/302	1	Klemmringhälfte
113/305	1	Klemmhebel, kompl.
113/309	1	Zwischenhebel
113/311	2	Bolzen
113/312	2	Scheibe 10
113/313	2	Splint 3 x 15
113/317	1	Sechskantschraube M 6 x 35
113/318	2	Sechskantmutter B M 6

Fiehkraftkupplung und Klemmvorrichtung

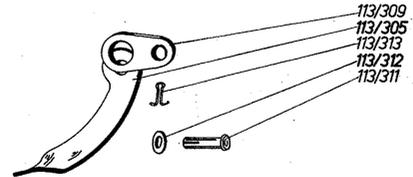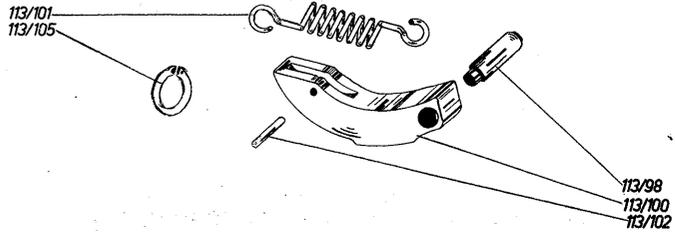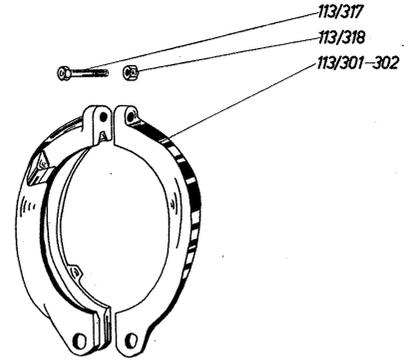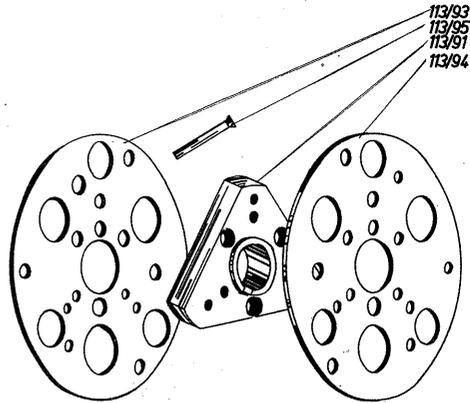

# Fliehkraftkupplung und Klemmvorrichtung CK

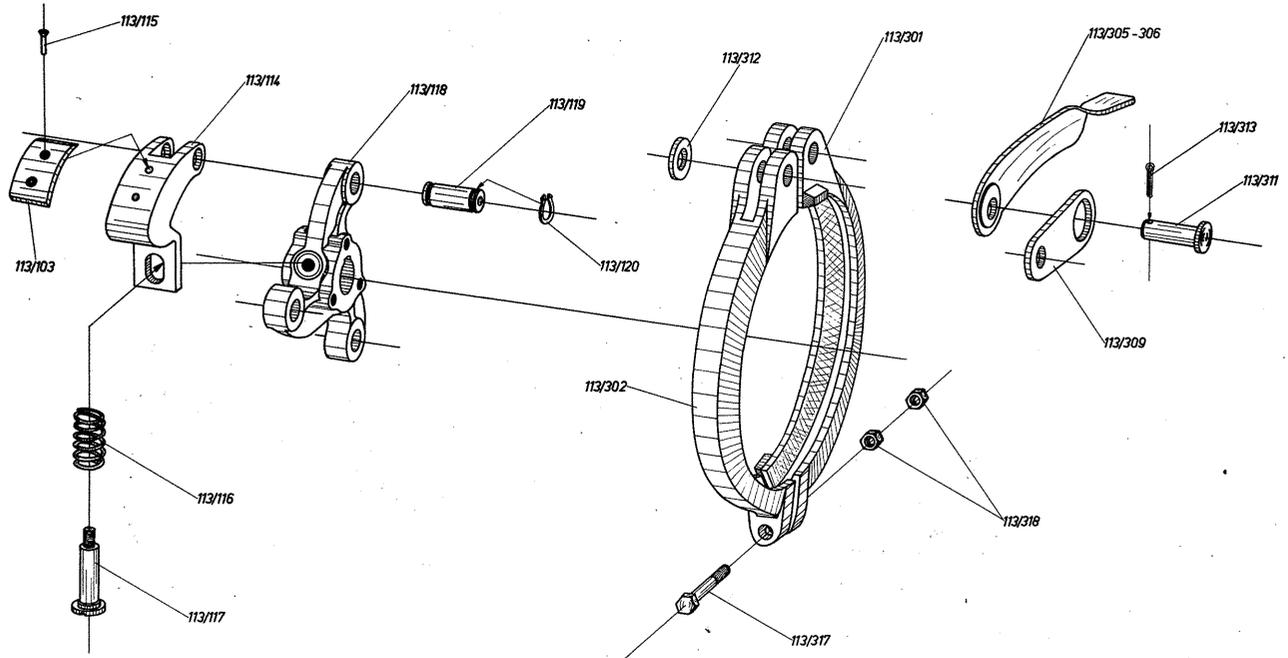


DOLMAR 580

Fliehkraftkupplung und Klemmvorrichtung mit  
Druckfeder (Bild 580)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/103	3	Kupplungsbelag f. Fliehsegment
113/114	3	Fliehsegment
113/115	6	Rohrniet 3 x 10
113/116	3	Druckfeder
113/117	3	Federbolzen
113/118	1	Führungskreuz
113/119	3	Lagerbolzen
113/120	6	Sicherungsring A 10 x 1
113/301	1	Klemmringhälfte
113/302	1	Klemmringhälfte
113/305) 113/306)	1	Klemmhebel, kompl.
113/309	1	Zwischenhebel
113/311	2	Bolzen
113/312	2	Scheibe 10,5
113/313	2	Splint 3 x 15
113/317	1	Sechskantschraube M 6 x 35
113/318	2	Sechskantmutter M 6


Sägevorrichtung

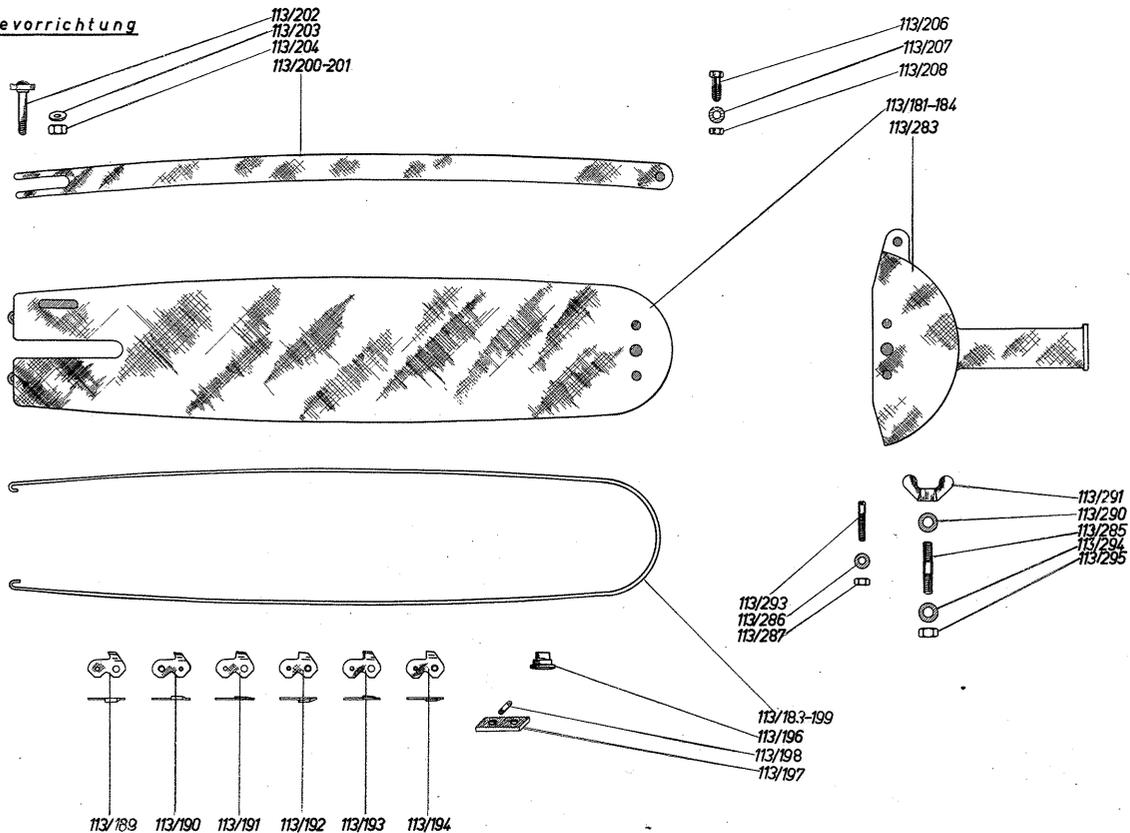

Sägevorrichtung ohne Umlenkrolle (Bild 364)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/181	1	Sägeschiene 40 cm
113/184	1	Sägeschiene 60 cm
113/187	1	Sägekette, kompl. (60 cm Schiene)
113/188	1	Sägekette, kompl. (40 cm Schiene)
113/189		Winkelräumer rechts
113/190		Winkelräumer links
113/191		geschr.Räumer rechts
113/192		geschr.Räumer links
113/193		Schneider rechts
113/194		Schneider links
113/196		Nietbolzen
113/183	1	Einlagefeder 40 cm
113/199	1	Einlagefeder 60 cm
113/200	1	Schienenschutz 60 cm
113/201	1	Schienenschutz 40 cm
113/202	1	Bolzen f.Schienenschutz
113/203	1	Federring B 6
113/204	1	Sechskantmutter M 6
113/206	1	Sechskantschraube M 6 x 20
113/207	1	Federring B 6
113/208	1	Sechskantmutter M 6
113/283	1	Handgriff
113/285	1	Stiftschraube M 8 x 42
113/286	1	Scheibe 8,4
113/287	1	Sechskantmutter M 8
113/290	1	Scheibe 8,4
113/291	1	Flügelmutter M 8
113/293	2	Schaftschraube $\varnothing$ 6 x 31
113/294	2	Scheibe 6,4
113/295	2	Sechskantmutter M 6
113/197	2	Rasterstangen
113/198	4	Senkniet 4 $\varnothing$ 10

Schiene mit Umlenkrolle

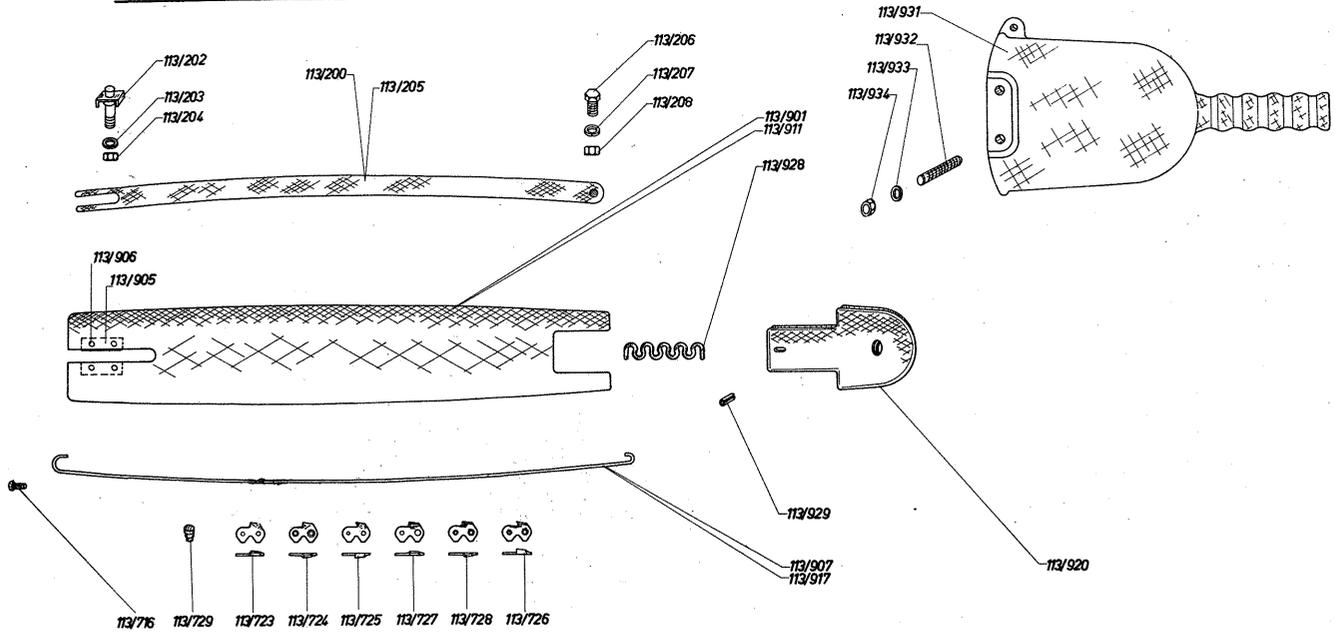

DOLMAR 575

Sägevorrichtung mit Umlenkrolle (Bild 575)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/200	1	Schienenschutz 60 cm
113/202	1	Bolzen f.Schienenschutz, kompl.
113/203	1	Federring B 6
113/204	1	Sechskantmutter M 6
113/205	1	Schienenschutz 80 cm
113/206	1	Sechskantschraube M 6 x 20
113/207	1	Federring 6
113/208	1	Sechskantmutter M 6
113/722	1	Sägekette, kompl., 60 cm
113/723		Schneider, rechts
113/724		Schneider, links
113/725		Winkelräumer, rechts
113/726		Winkelräumer, links
113/727		geschr.Räumer, rechts
113/728		geschr.Räumer, links
113/729		Nietbolzen
113/731	1	Sägekette, kompl. 80 cm
113/901	1	Schiene 60 cm, kompl.
113/905	2	Rasterstange
113/906	4	Senkniet 4 x 10
113/907	2	Einlagefeder f. 60 cm Schiene
113/911	1	Schiene 80 cm., kompl.
113/917	2	Einlagefeder f. 80 cm Schiene
113/920	1	Gleitstück kompl.
113/928	1	Druckfeder
113/929	1	Spannstift 2,5 x 6
113/931	1	Handgriff
113/932	2	Stiftschraube (ohne Fällgriff 38 lg) -"- (mit Fällgriff 50 lg)
113/933	2	Scheibe 8,4
113/934	4	Sechskantmutter M 8
113/936	2	Federring B 8 DIN 127
113/937	1	Fällgriff (ohne Bild)

Vergaser


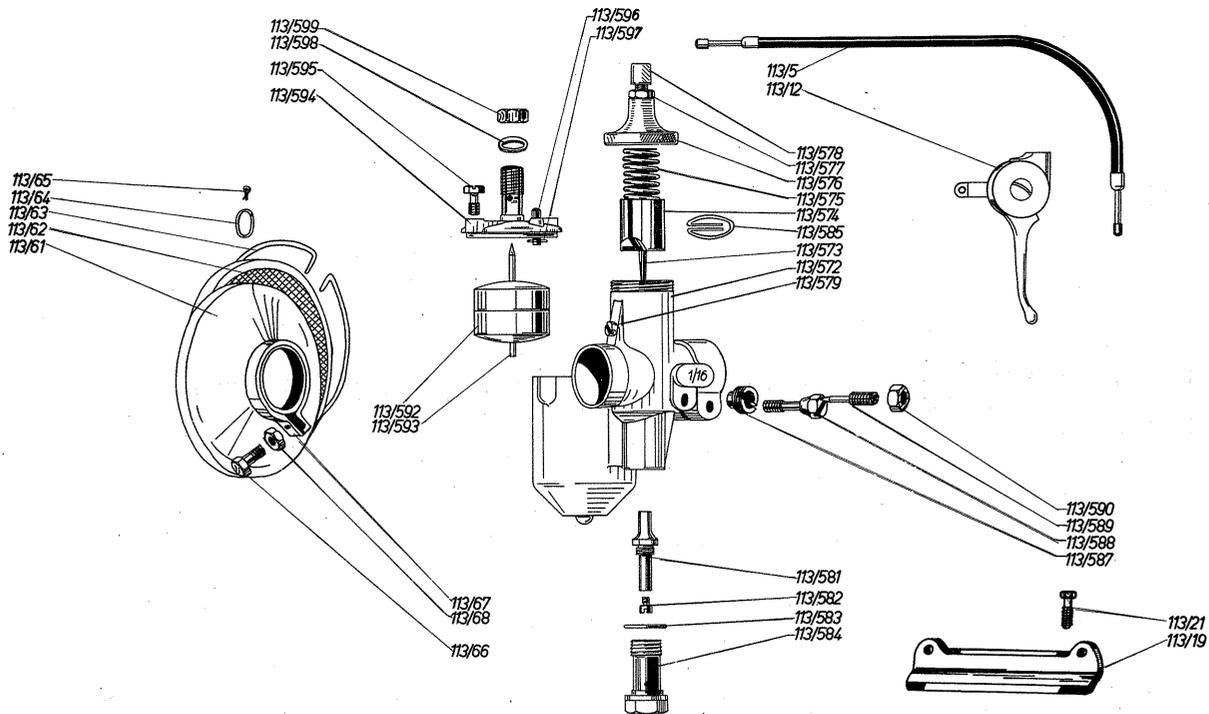


Bild 365

## Vergaser (Bild 365)


Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/ 5	1	Bowdenzug
113/ 12	1	Zahnstangenhebel
113/ 19	1	Stützfuß
113/ 21	2	Sechskantschraube M 6 x 30
113/ 61	1	Ansaugstutzen
113/ 62	1	Naßluftfilter
113/ 63	1	Sprengring
113/ 64	1	Schlüsselring
113/ 65	1	Splint 2 x 25
113/ 66	1	Sechskantschraube M 6 x 22
113/ 67	1	Klemmschelle
113/ 68	1	Sechskantmutter M 6
113/571	1	Vergaser, kompl.
113/572	1	Vergasergehäuse
113/573	1	Düsenadel
113/574	1	Gasschieber
113/575	1	Schieberfeder
113/576	1	Deckelverschraubung
113/577	1	Mutter f. Stellschraube
113/578	1	Bowdenzugstellschraube
113/579	1	Führungsschraube
113/581	1	Nadeldüse
113/582	1	Brennstoffdüse
113/583	1	Dichtung
113/584	1	Düsenstock
113/585	1	Klemmbügel
113/587	1	Leerlaufluftdüse
113/588	1	Klemmschraube
113/589	1	Luftregulierschraube
113/590	1	Mutter
113/592	1	Schwimmer
113/593	1	Schwimmernadel
113/594	1	Schwimmergehäusedeckel
113/595	2	Befestigungsschraube
113/596	1	Tupfer mit Feder
113/597	1	Splint
113/598	2	Dichtring
113/599	1	Hutmutter

Motorengehäuse

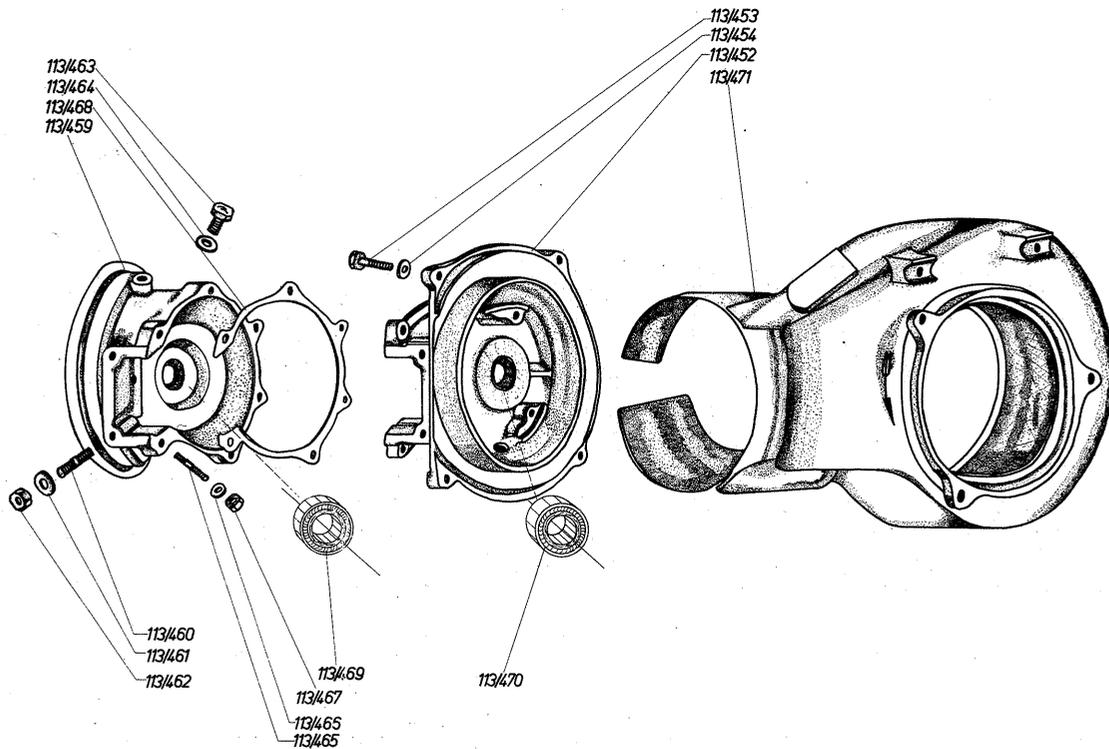

Motorgehäuse (Bild 366)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/459	1	Kurbelgehäuse mit Tragflansch
113/452	1	Kurbelgehäuse Magnetseite
113/453	4 5	bl.Sechskantschraube M 6 x 20
113/454	4 5	wellenf.Spannring 6 WN 27
113/460	4	Stiftschraube A M 8 x 22, DIN 835
113/461	4	wellenf.Spannring 8 WN 27
113/462	4	bl.Sechskantmutter M 8
113/463	1	Sechskantschraube M 8 x 8
113/464	1	Dichtring A 8 x 14
113/465	6	Stiftschraube M 6 x 18, DIN 835
113/466	6	wellenf.Spannring 6 WN 27
113/467	6	Sechskantmutter M 6
113/468	1	Dichtung f.Gehäuse
113/469	1	Simmerring 20 x 30 x 7
113/470	1	Simmerring 20 x 30 x 7
113/471	1	Ventilatorgehäuse, kompl.

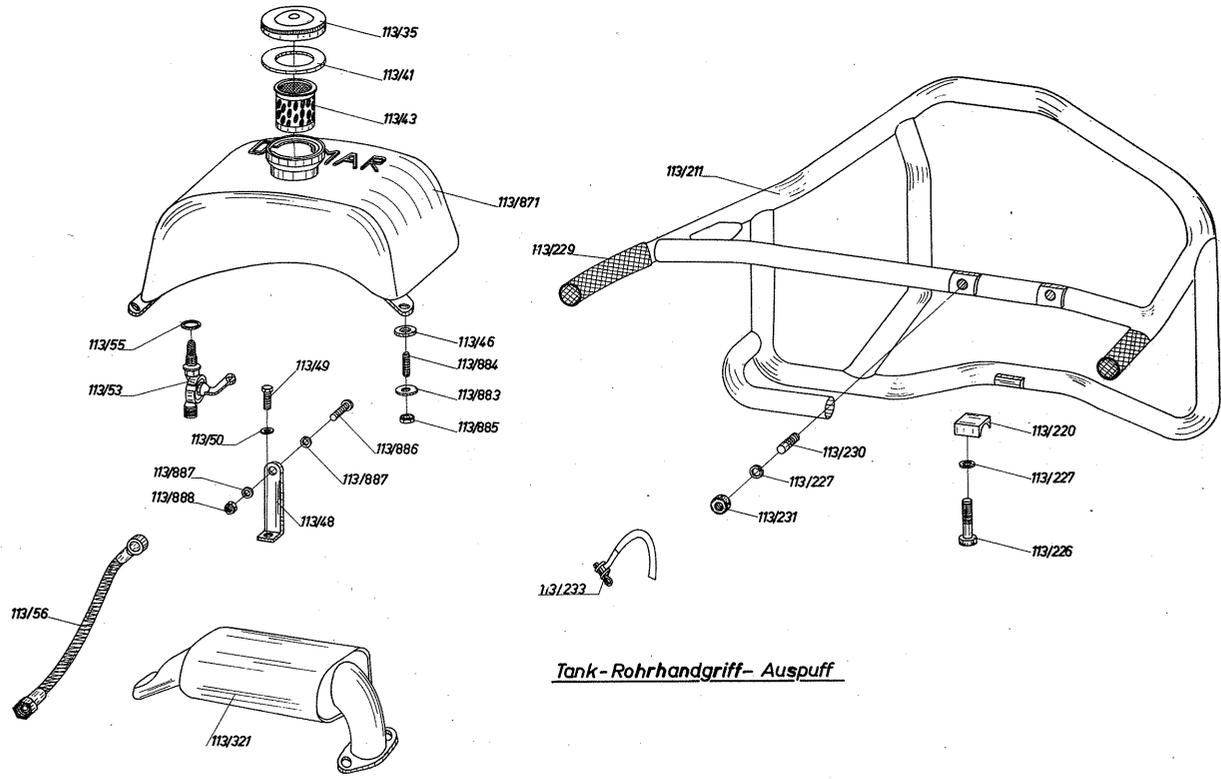


Tank-Rohrhandgriff- Auspuff

DOLMAR 581

Tank - Rohrhandgriff - Auspuff (Bild 581)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/ 35	1	Bajonett-Tankverschluß-Deckel
113/ 41	1	Dichtring 60 x 45 x 1
113/ 43	1	Tanksieb
113/ 46	2	Gummiplatte
113/ 48	1	Tankstütze
113/ 49	1	Sechskantschraube M 6 x 15
113/ 50	1	Federring B 6
113/ 53	1	Benzinhahn
113/ 55	1	Dichtring C 14 x 18
113/ 56	1	Kraftstoffleitung
113/211	1	Rohrhandgriff, kompl.
113/220	1	Paßstück
113/226	1	Sechskantschraube M 8 x 45 DIN 931 für Rohrhandgriff
113/227	3	Federring A 8 DIN 127
113/229	2	Gummigriff
113/230	2	Stiftschraube M 8 x 30 DIN 835
113/231	2	Mutter M 8 DIN 934
113/233	2*	Schlauchbinder mit Schloß
113/321	1	Auspufftopf, kompl.
113/871	1	Brennstofftank, kompl.
113/883	2	U-Scheibe WN 1 $\varnothing$ 20 x 4,5
113/884	2	Stiftschraube M 6 x 12
113/885	2	Sechskantmutter M 6
113/886	1	Halbrundschraube M 6 x 20
113/887	2	Scheibe 6,4
113/888	1	Sechskantmutter M 6
113/890	1	Asbestplatte 3 x 150 x 250 (ohne Bild)

# Kurbelwelle - Zylinder - Kolben CK.

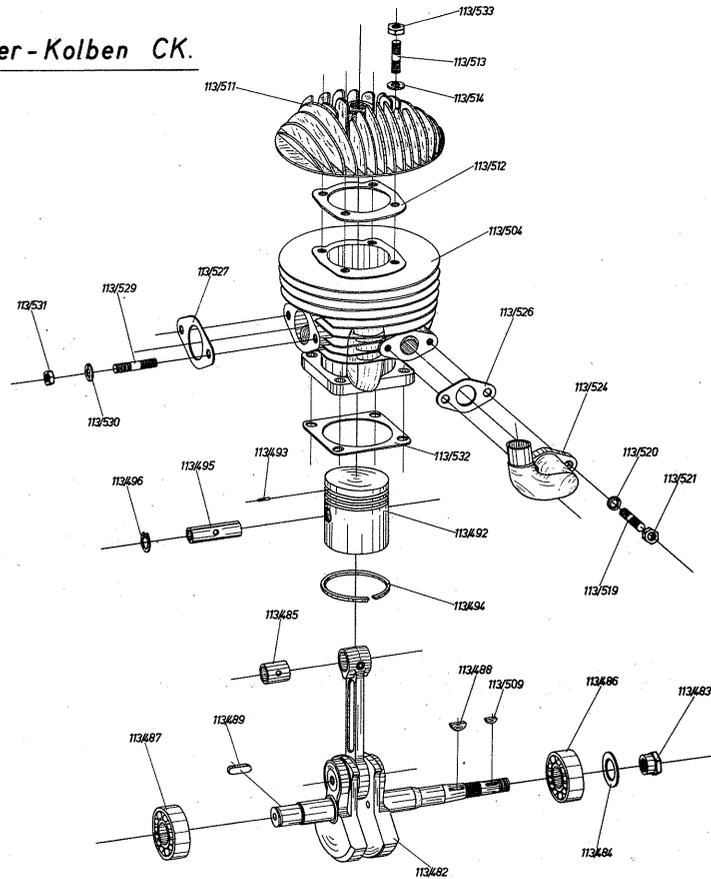


**DOLMAR 582**

Kurbelwelle - Zylinder - Kolben (Bild 582)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/482	1	Kurbelwelle, kompl.
113/483	1	Mutter M 12 x 1,5
113/484	1	Sicherungsblech
113/485	2	Kolbenbolzenlager
113/486	1	Kugellager 6304
113/487	1	Kugellager 6304
113/488	1	Scheibenkeil 4 x 8
113/489	1	Paßfeder 6 x 6 x 22
113/492	1	Kolben, wird nur zusammen mit Zylinder geliefert
113/493	3	Kolbenringstift 2,5 x 10
113/494	3	Kolbenring
113/495	1	Kolbenbolzen
113/496	2	Sicherungsring 14 x 1
113/504	1	Zylinder, wird nur zusammen mit Kolben geliefert
113/509	1	Scheibenkeil f. Anwerfrolle
113/511	1	Zylinderkopf
113/512	1	Dichtung f. Zylinderkopf
113/513	4	Stiftschraube M 8 x 40
113/514	4	Wellenf. Spannringschraube 8 WN 27
113/519	2	Stiftschraube M 6 x 20
113/520	2	Wellenf. Spannringschraube 6 WN 27
113/521	2	Sechskantmutter M 6
113/524	1	Vergaserstutzen
113/526	1	Dichtung f. Vergaserstutzen
113/527	1	Dichtung f. Auspuff
113/529	2	Stiftschraube M 8 x 20
113/530	2	Wellenf. Spannringschraube 8 WN 27
113/531	2	Sechskantmutter M 8
113/532	1	Dichtung f. Zylinderflansch
113/533	4	Sechskantmutter f. Teil 513 M 8

Elektrisches Zubehör

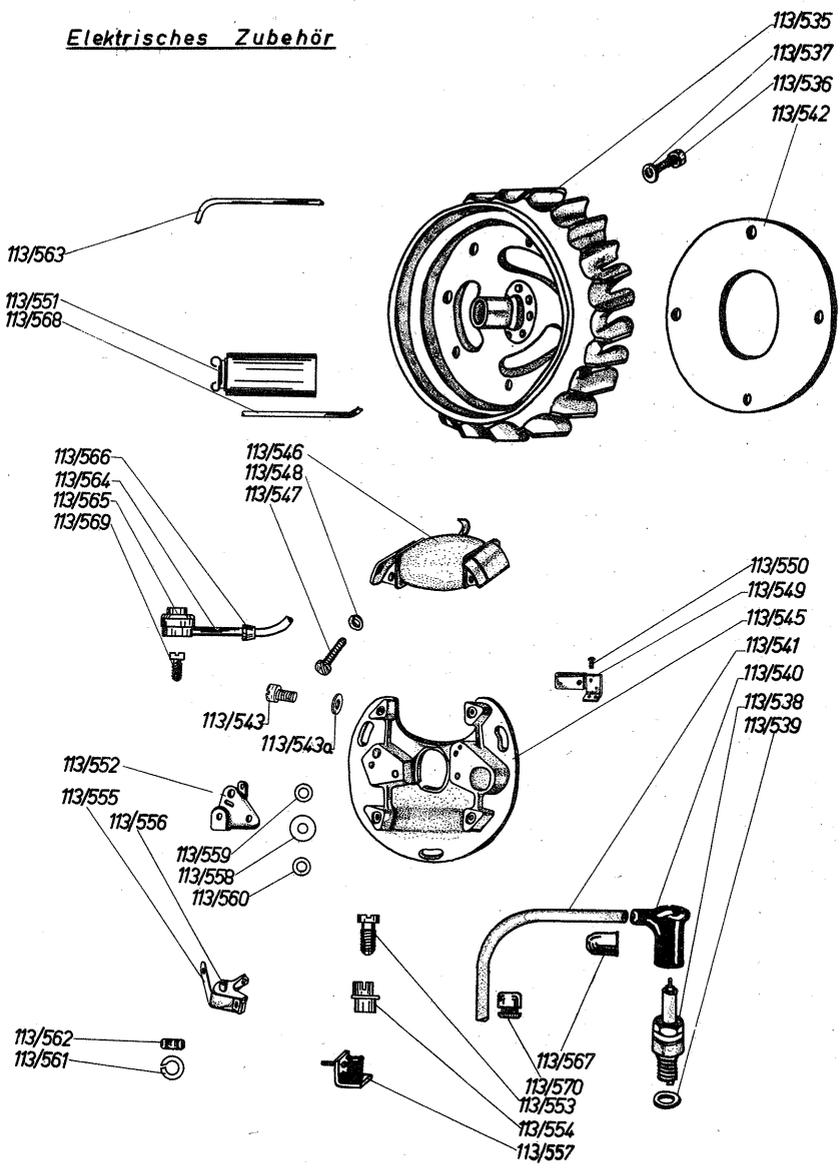


Elektrisches Zubehör (Bild 369)

Teil-Nr.	Stück	Benennung
113/535	1	Schaufelrad mit Polrad 127.13.806-2
113/536	4	Sechskantschraube M 6 x 20
113/537	4	wellf.Spannring 6 WN 27
113/538	1	Zündkerze
113/539	1	Dichtring B 14 x 18
113/540	1	Regenschutzkappe
113/541	1	Zündkabel
113/542	1	Abdeckblech
113/543	3	Zylinderschr. M 5 x 12 DIN 84 für Ankerplatte
113/543a	3	Scheibe 5,3 DIN 125
113/545	1	Ankerplatte
113/546	1	Zündanker m.Wicklung
113/547	2	Zylinderschraube
113/548	2	Federring
113/549	1	Schmierdocht mit Befestigungswinkel
113/550	2	Niete
113/551	1	Kondensator
113/552	1	Kontaktträger mit Wolframkontakt
113/553	1	Zylinderschraube
113/554	1	Exzenterbolzen zum Kontaktträger
113/555	1	Unterbrecherhebel mit Wolfram- Kontakt
113/556	1	Lagerbolzen
113/557	1	Anschlußwinkel mit Feder
113/558	2	Isolierscheibe, groß
113/559	2	Isolierscheibe, klein
113/560	1	Unterlegscheibe
113/561	1	Federring
113/562	1	Sechskantmutter
113/563	1	Verbindungskabel zum Kondensator
113/564	1	Kurzschlußkabel
113/565	1	Kurzschlußknopf
113/566	1	Gummitülle
113/567	1	Gummikappe
113/568	1	Schutzschlauch
113/569	2 *	Zylinderschraube f. 565
113/570	1	Gummitülle

Z u b e h ö r

Teil-Nr.	Stück	Benennung
391	1	Werkzeugtasche
392	1	Doppelschraubenschlüssel 14 x 17
393	1	dto. 8 x 10
394	1	Steckschlüssel 11/14
396	1	Drehstift
397	1	Zündkerzenschlüssel 26
398	1	Magnetschlüssel 400
400	1	Zündkerzenbürste
401	1	Doppelschraubenschlüssel 9 x 11
402	1	dto. 19 x 22
403	1	Schraubenzieher 7,0 mm breit
404	1	dto. 3,5 mm breit
405	1	Hammer mit Stiel 300 gr.
406	1	Schlüssel f.Schlitzmutter
408	1	Nietlöserwerkzeug kpl.
415	1	Durchtreiber
416	1	Austreiber
419	1	Steckschlüssel 19/22
421	1	Abziehvorrichtung kpl., bestehend aus:
422	1	Traverse
424	2	Sechskantmuttern M 6
425	1	Spindel
426	1	Buchse
427	1	Traverse (zum Abziehen der Flieh- kraftkupplung)
428	1	Buchse
429	3	Sechskantschrauben M 6 x 50
430	2	Scheiben Nr. 20
431	1	Buchse $\emptyset$ 20 x 29
434	1	Buchse f.Aufziehvorrichtung $\emptyset$ 28x30
435	1	Sechskantschr. M 6 x 70
436	2	Mutter M 6
437	1	Federscheibe B 6
442	1	Aufziehbuchse für Simmerringe
443	2	Stiftschraube M 8 x 103
444	2	Mutter M 8
446	1	Seegerzange
447	1	Schlüssel f.Stellring
450	1	Schienenlehre

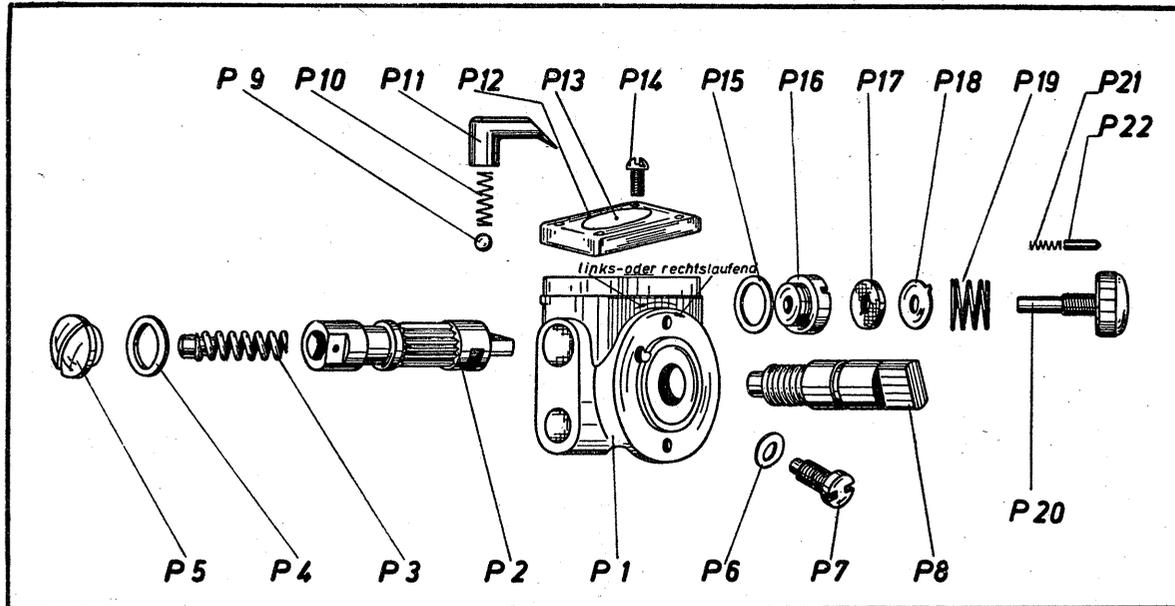

## Oelpumpe

P1a Gehäuse (rechtslaufend)  
 P1b Gehäuse (linkslaufend)  
 P2a Kolben, rechtslaufend  
 P2b Kolben, linkslaufend  
 P3 Feder mit Bolzen  
 P4 Ventilfeder  
 P5 Verschlussschraube

P6 Dichttring  
 P7 Nutschraube  
 P8a Spindel, rechtslaufend  
 P8b Spindel, linkslaufend  
 P9 Ventilkugel  
 P10 Ventildfeder  
 P11 Oelrohr

P12 Rahmen  
 P13 Schauglas  
 P14 Linsenschraube  
 P15 Dichttring  
 P16 Verschlussschraube  
 P17 Lederdichtung  
 P18 Nasenscheibe

P19 Feder  
 P20 Regulierknopf  
 P21 Feder  
 P22 Arretierstift

**DOLMAR 494**

Sämtliche Ersatzteile sind zu finden im Sonderheft „Ersatzteil-Liste“ für die Dolmar-Einmann-Leichtsäge Type CP.

Wenn Überholung der Maschine erforderlich, diese möglichst bei dem zuständigen DOLMAR-Vertreter mit fabrikgeschultem Personal oder direkt in unserem Werk durchführen lassen.

Bei Bestellung von Ersatzteilen und Reparaturen bitte folgende Punkte beachten:

- 1 Stets Original-DOLMAR-Ersatzteile verlangen. Ersatzteilaufträge mit Vermerk „Abt. Ersatzteile“ versehen.
- 2 Fabrikations- und Kenn-Nummer des Motors vollständig angeben.
- 3 Genaue Bezeichnung des gewünschten Teiles. Bestell-Nummer, nicht Bild-Nummer, angeben. In Zweifelsfällen bitte Muster oder Skizze einsenden.
- 4 Angabe der Stückzahl.
- 5 Die Art des Versandes: Muster ohne Wert, Postpaket, Frachtgut, Exprefgut usw. angeben.
- 6 Genaue Anschrift: bei Bahnversand Stationsbezeichnung.
- 7 Bei Einsendung von defekten Teilen Anhängenzettel mit Angabe des Absenders anheften.
- 8 Der Sendung stets einen Lieferschein oder ein Bestellschreiben beigeben.
- 9 Ist die Rückgabe der alten Teile erwünscht, dieses bitte angeben; sonst erfolgt Verschrottung.
- 10 Lose Pleuellagerteile werden nicht abgegeben. Bitte Kurbelwellen zum Austausch einsenden.

Anspruch auf Garantie besteht nur bei Verwendung von Original-DOLMAR-Ersatzteilen.

Fracht- u. Eilgut: Hamburg-Wandsbek · Exprefgut: Hamburg-Wandsbek


DOLMAR-Maschinen-Fabrik  
G. m. b. H.

# DOLMAR - Fabrikationsprogramm

---


## Zum Fällen

und Ablängen DOLMAR-Schienensägen mit Benzin- oder Elektro-Antrieb, für Stammdurchmesser von 40 bis 200 cm. Modernste, in aller Welt bewährte Konstruktionen. Zur Verarbeitung exotischer Harthölzer werden hartverchromte Spezial-Sägeketten geliefert.

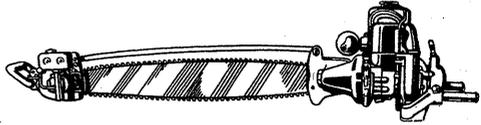


## Zum Ablängen

DOLMAR-Bügelsägen mit Benzin- oder Elektro-Antrieb, für Ein- und Zweimann-Bedienung, für Stammdurchmesser von 35 bis 65 cm. Arbeiten klemmfrei, auch bei ungünstigster Stammlage. Handliche, zuverlässige, wirtschaftliche Maschinen mit besonderen Vorzügen.

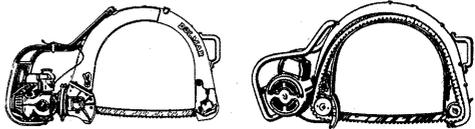


## Zum Auftrennen

DOLMAR-Trennsägen, stationär oder transportabel, mit Benzin- od. Elektro-Antrieb, für Durchmesser bis 250 cm. Ausgerüstet mit hartverchromten Spezial-Sägeketten. Absolut glatte und ebene Schnittflächen. Unentbehrlich bei der Verarbeitung starker Exoten.

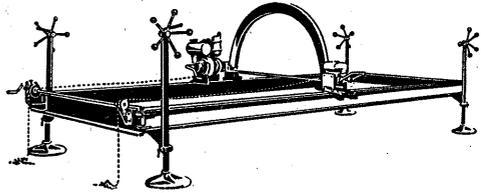

## Zum Zimmern

DOLMAR - Zimmerei - Kettensägen mit Elektro-Antrieb zum Ablängen, Zurichten und Abbinden von Bauhölzern aller Art, Schnittbereich: 28 cm. Sehr leichte aber robuste Maschinen mit Universal- oder Drehstrommotor für schnellen, sauberen Abbund durch einen Mann.

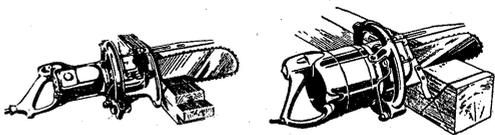

## Zum Messerschleifen

DOLMAR-Hobelmesser- und Fräser-Schleifmaschinen mit neuartigen, entscheidenden Vorzügen. Unbeweglich eingespannte Messer und bewegliche Schleifmotoren sichern Präzisionsschliff von höchster Zuverlässigkeit. Moderne, schleifstaubgeschützte Bauart.

