

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

MANUAL DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO

HANDLEING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

S 383 B

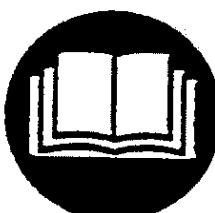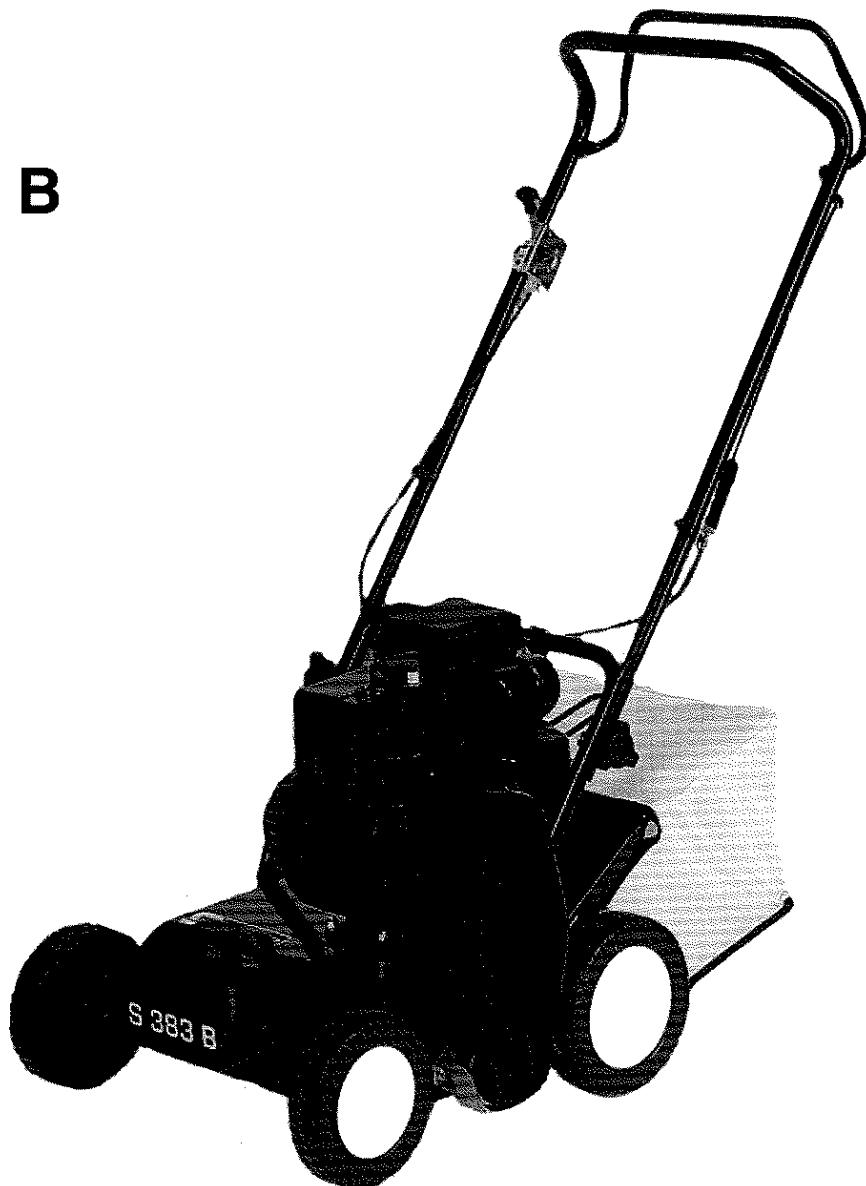

**SCARIFICATEUR • SCARIFICATOR • VERTIKUTIERER
SCARIFICATORE • ESCARIFICADOR
VERTIKUTEERMACHINE • ESCARIFICADOR**

PILOTE 88 s.a. 11, rue Jules Ferry - BP 185 - 88207 REMIREMONT CEDEX - France -
☎ (33) 03.29.23.36.64 - Fax. (33) 03.29.23.24.25

MONTAGE DU GUIDON

- Introduisez les extrémités du guidon D sur le guidon E. Serrez au moyen des écrous de fixation F.
- Au moyen des colliers de gaine G attachez les câbles le long du guidon.

MISE EN PLACE DU BAC DE RAMASSAGE

- Soulevez le volet arrière H, saisissez la poignée I, et introduisez les extrémités K de ramassage dans les logements L sur le châssis.

DÉPOSE DU BAC DE RAMASSAGE

- Soulevez le volet arrière H, saisissez la poignée I et tirez vers l'arrière.

HANDLEBAR ASSEMBLY

- Inser bar of handlebar D on the handlebar E. Tighten them with knob-nut F.
- Attach the wires to the handlebars by using the wire-bands G.

REFITTING OF GRASS BAG

- Raise the release guard H, grasp the handle I and insert bar K of frame into housing L on the L on the carter.

REMOVAL OF GRASSBAG

- Raise the release guard H, grasp the handle I and remove backwards.

AUFBAU DES LENKERS

- Schieben Sie die Lenkstange D in das Gestänge E. Befestigen Sie Sie mit der Knopfmutter F.
- Befestigen Sie die Kabel an dem Lenkstangen ; da zu verwenden Sie die Kabelklemmen G.

ANBRINGEN DES GRASBEUTELS

- Heben Sie die Schutzabdeckung H, nehmen Sie den Griff I, und schieben Sie den Rahmen in dem Carter L.

ENTFERNEN DES GRASBEUTEL

- Heben Sie die Schutzabdeckung H, nehmen Sie den Griff I und ziehen Sie in rückwärtiger richtung heraus.

MONTAGGIO DEL MANICO

- Inserire la barra della maniglia D nella maniglia E. Fissare con i dadi F.
- Collegare i fili alla maniglia utilizzando la pistola a fili.

POSIZIONAMENTO

- Alzare il parapetto H, afferrare la maniglia I, inserire il telaio K al carter L.

RIMOZIONE

- Alzare il parapetto H, afferrare la maniglia I, tenere il sacco in posizione alzata e rimuoverlo posteriormente.

MONTAJE DE LA BARRA DE DIRECCION

- Insertar la barra del manillar D en el manillar E y asegurar ambos con la tuerca volante F.
- Colocar los cables en el manillar utilizando las gomas para cables G.

INSTALACION DE LA BOLSA

- Levantar el protector H, alcanzar el asa I insertar la bolsa K en el carter L.

DESMONTAJE DE LA BOLSA

- Levantar el protector H, alcanzar el asa I, mantener levantada la bolsa K y quitar la bolsa, sacandola hacia atras.

MONTAGE VAN DE STUURSTANG

- Steek de stang van het handvat D in het handvat E. Echt ze vast met de schroef F.
- Maak de draden aan het handvat vast door middel van de verbindingsklemmen G.

MONTAGE VAN DE GRASZAK

- Het beschermingselement H ophffen, de hendel I vastnemen en steek de stang K van het Graszak in het carter L.

AFNEMEN VAN DE GRASZAK

- Het beschermingselement H ophffen, de hendel I vastnemen, de graszak opheffen en de zak maar achteren verwijderen.

UTILISATION DES COMMANDES

Poignée d'embrayage

En poussant la poignée L, le scarificateur avance.

En relâchant la poignée L, le scarificateur s'arrête.

OPERATING METHOD

Drive clutch lever

Push the drive clutch lever L forward, the scarificator will travel forward.
Release the lever L, the scarificator stops.

BEDIENUNG

Antriebshebel

Stellen Sie den Antriebeshebel L in die vordere Position, der vertikativer wird dadurch automatisch in Bewegung gesetzt.

Wird der Hebel L in seine Anfangsstellung zurückgebracht, wird damit auch der Selbsstantrieb abgeschaltet.

FUNZIONAMENTO

Leva di comando

Per far avanzare il scarificatore, spingere la leva L in avanti.

Per fermare sbloccare la leva L.

METODO DE FUNCIONAMIENTO

Palanca del embrague

Levar la palanca del embrague L hacia adelante y el escarificador se desplazara hacia adelante.


Para detener la propulsion, soltar la PALANCA L.


BEDIENINGVOORSCHRIFTEN

Koppeling

Duw de koppelingshendel L voorwaarts en de vertikaleermachine gaat automatisch voorwaarts.

Om te stoppen houdt hengel L loslaten.

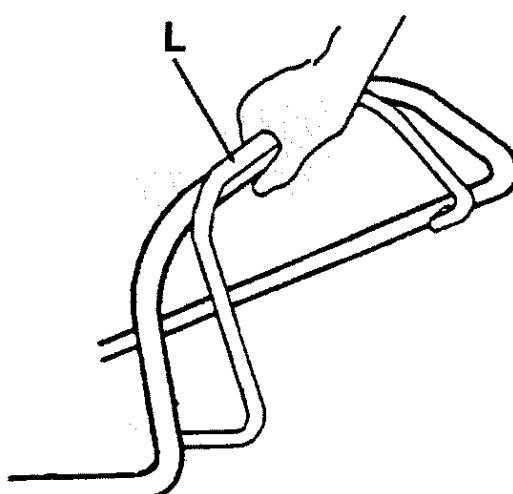

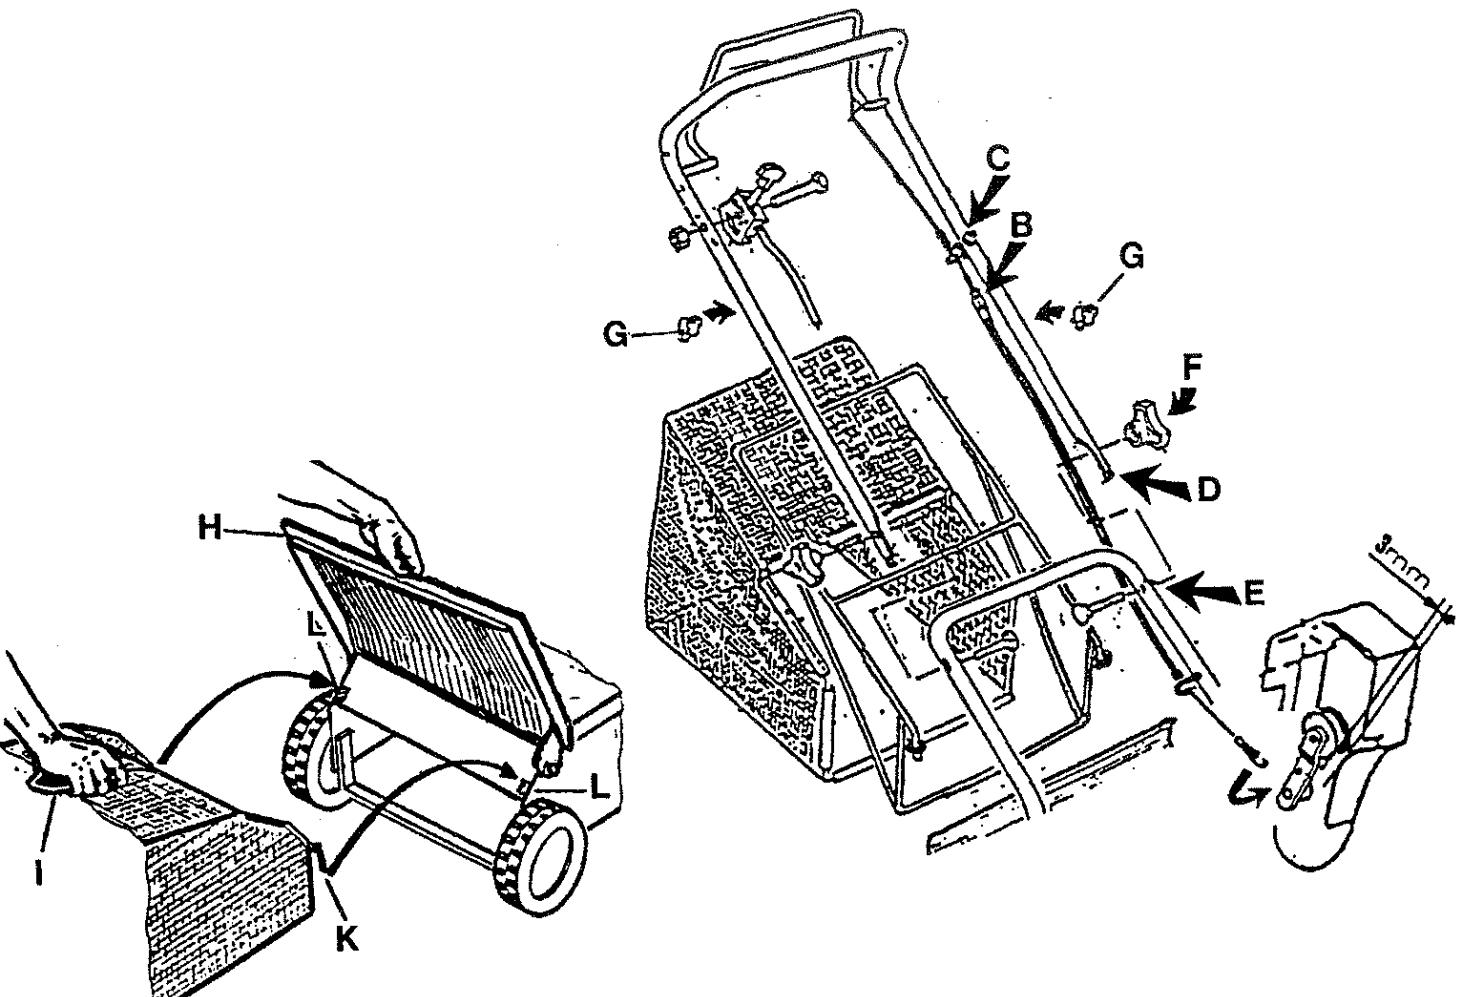

CONSEILS D'UTILISATION



Avant toute intervention sur la machine, débrancher le fil de la bougie, ou le câble électrique. Pour l'entretien du moteur, se conformer à la notice du constructeur.

- Le scarificateur permet de régénérer et d'aérer votre pelouse abîmée par la mousse, les mauvaises herbes, etc ...
- Pour un meilleur résultat, il est recommandé de tondre la pelouse, puis de la nettoyer soigneusement de façon à ne pas endommager les couteaux du scarificateur.
- La scarification s'effectue par des passages croisés, de manière à quadriller la zone de travail.
- L'opération est à renouveler deux fois par an, lors de la première tonte au printemps et lors de la dernière en automne pour permettre à l'eau de bien s'infiltrer.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- La vitesse d'avancement est fonction de la profondeur du travail :
 - Si la vitesse est trop RAPIDE : dévissez (sens inverse horaire) le bouton du levier de travail REP 52.
 - Si la vitesse est trop LENTE : vissez (sens horaire) le bouton du levier de travail REP 52.
- A l'aide de la vis de réglage B fixée sur l'arrêt de gaine C, régler la course du bras de galet de manière à ce que le galet, pointe d'embrayage non actionnée, soit à 3 m/m du capot.

RECOMMANDATIONS FOR USE



Before any intervention on the machine, unplug the spark plug wire. For motor maintenance, follow manufacturer's instructions.

- Scarification makes it possible to regenerate and aerate your lawn damaged by moss, weeds, etc ...
- For better results, it is recommended to mow the lawn, then clean it carefully so that the scarification blades will not be damaged.
- Scarification is done by crisscrossed passes so that the working area is well covered.
- The operation must be renewed twice a year, during the first spring mowing and the last fall mowing in order to let water penetrate well.

TROUBLE FREE RUNNING INSTRUCTIONS

- Advancing speed is in function to the depth of the work :
 - If the speed is too fast, unscrew down (counter clockwise) the work lever knob.
 - If the speed is too slow, screw down (clockwise) the knurled knob of the work lever.
- Set the stop on sheath C by means of adjusting screw B, adjust the travel of the roller arm so that the roller, with clutch handle disengaged, is at 3 mm from the protective cover.

CONSEJOS DE UTILIZACION

 Antes de cualquier intervencion en la maquina, desconecte la toma. Para el mantenimiento del motor, seguir las instrucciones del fabricante.

- El escarificador le permite regenerar y airear su césped estropedado por el musgo las malas hierbas, etc ...
- Para obtener mejores resultados, se recomienda cortar el césped y limpiarlo cuidadosamente con el fin de no dañar las cuchillas del escarificador.
- La escarificación se realiza en pasadas horizontales y transversales con el fin de cuadrangular la zona de trabajo.
- La operación se realiza dos veces al año, coincidiendo con el primer corte de la primavera y con el último del otoño para que el agua pueda filtrarse bien.

CONSEJOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

- La velocidad de avance va en función de la profundidad del trabajo :
 - Si la velocidad es demasiado rápida : desatornille (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el botón de la palanca de trabajo.
 - Si la velocidad es lenta : atornille (en el sentido de las agujas del reloj) el botón de la palanca de trabajo.
- Con ayuda del tornillo de regulaje B, fijado en el tope de manga C, regular el recorrido del brazo del rodillo de manera a que, dicho rodillo, con la palanca de embrague sin accionar, se encuentre a 3 m/m del capo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

 Antes de qualquer operação na máquina, desligue a tomada. Para a manutenção do motor consultar as instruções do fabricante.

- O escarificador permite a regeneração e arejamento do seu ralvado, danificado pelo musgo, as ervas daninhas, etc ...
- Para obter um melhor resultado, recomenda-se que a relva seja aparada o cuidadosamente impa de forma a não danificar as lâminas do escarificador.
- A escarificação efectua-se em passagens cruzadas de forma a fazer uma quadricula am toda a zona e trabalho.
- Esta operação de escarificação deve ser realizada duas ou três vezes por ano, na altura do primeiro corte na Primavera aquando do ultimo no Outono para permitir uma boa infiltração de agua.

INSTRUÇÕES PARA UM BOM FUNCIONAMENTO

- A velocidade com de progressão depende da profundidade do trabalho :
 - Se a velocidade for demasiado rápida rode (no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio) o botão da alavanca de trabalho.
 - Se a velocidade for demasiado pequena rode (no sentido dos ponteiros do relógio) o botão da alavanca de trabalho.
- Regular o curso do braço di cilindro com a ajuda do parafuso de ajuste B, montado no encosto do casquilho C de maneira que o cilindro se encontre en 3 m/m da tampa quando o botão da embreagem não estiver apertado.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

 Voor werkzaamheden aan de machine stroomtoevoer los trekken. Het onderhoud van de motor volgens de handleiding van de fabrikant uitvoeren.

- De vertikaleermachine geeft uw gazon weer lucht en herstelt de grasmat door deze te ontduwen van mos, onkruid en dergelijke.
- Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling het gazon vooraf te maaien en vervolgens zorgvuldig te ontduwen van alle voorwerpen die de messen van de vertikaleermachine zouden kunnen beschadigen.
- Het hele werkoppervlak behandelen door gekruiste banen met de machine te trekken.
- Het gazon moet twee maal per jaar worden behandeld, na de eerste maaibeurt in het voorjaar en na de laatste in de herfst, zodat het water goed in de mat kan doordringen.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG WERKEN

- De snelheid is afhankelijk van de werkdiepte :
 - Te grote snelheid : de knop van de werkingshendel tegen de wijzers van de klok in losdraaien.
 - Te kleine snelheid : de knop van de werkingshendel met de wijzers van de klok mee andraaien.
- Met de stelschroef B op de slangstop C de slag van de roldarm zodanig instellen dat de rol zich bij niet bedienende koppelingssgreet op een afstand van 3 m/m van de kap bevindt.


EINSTELLUNG VOR INBETRIEBNAHME

 Vor jedem Eingriff an der Maschine ist das Zündkabel zu ziehen. Für die Instandhaltung des Motors ist die Anleitung des Herstellers zu befolgen.


- Der Untergrundpflug gestattet eine Regenerierung und Belüftung Ihres durch Moos, Unkraut usw... strapazierten Rasens.
- Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, wird empfohlen, den Rasen zu mähen, und ihn dann sorgfältig zu säubern, um die Messer des Untergrundpflugs nicht zu beschädigen.
- Das Untergrundpflügen erfolgt, indem man die Fläche überkreuz überfährt, so dass der Arbeitsbereich in Quadrate aufgeteilt wird.
- Diese Operation ist zweimal im Jahr durchzuführen, einmal während des Frühjahrsschnittes und einmal im Herbst, damit das Wasser gut einsickern kann.

ANGABEN FÜR DAS GUTE FUNKTIONIEREN

- Die Fahrgeschwindigkeit hängt von der Arbeitstiefe ab:
 - Ist die Geschwindigkeit zu hoch : lockern Sie den Rändelknopf des Arbeitshebels (entgegen dem Uhrzeigersinn).
 - Ist die Geschwindigkeit zu gering : ziehen Sie den Rändelknopf des Arbeitshebels fester an (im Uhrzeigersinn).
- Mit Hilfe der auf dem Anschlag der Hülle C montierten Stellschraube B, den Hub des Walzennams regeln, so daß sich die Walze, wenn der Kupplungsknopf nicht gedrückt ist, bei 3 mm der Haube befindet.

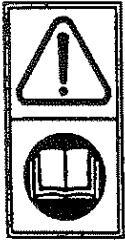

- ATTENTION / DANGER
- CAUTION / DANGER
- ACHTUNG / GEFAHR
- ATTENZIONE / AVVERTIMENTO
- PRECAUTION / PELIGRO
- OPGELET / GEVAAR
- ATENÇÃO / PERIGO
- Lire le manuel d'utilisation avant l'utilisation de la machine.
- Carefully read this operating manual before operating.
- Vor dem Gebrauch des Machine, lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
- Leggere il libretto di istruzioni prima di usare la macchina.
- Lea detenidamente este manual de funcionamiento antes de usar.
- Lees de gebruikshandleiding voor u deze machine.
- Ler o manual do utilizador antes de por o escarificador de relva en funcionamento.

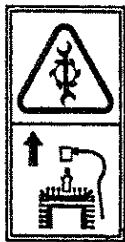

- Débrancher le câble avant toute intervention d'entretien ou réparation.
- For inspection or maintenance, remove the cable.
- Nehmen Sie das Kabel ab bevor Sie jede Wartung oder Reparatur beginnen.
- Scollegare il cavo prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione.
- Retire el cable antes de cualquier operacion de mantenimiento o de reparacion.
- Neem de kabel voor u anderhoud of reparaties aan uw maaier uitvoert.
- Antes de qualquer operação no motor ou na maquina, desligue o cabo.



- ATTENTION / DANGER : Outil coupant rotatif.
- CAUTION / DANGER : Rotating cutting tool.
- ACHTUNG / GEFAHR : Werkzeug läuft nach !
- ATTENZIONE / AVVERTIMENTO : Rotazione affilata lama.
- PRECAUTION / PELIGRO : Rotaciones afiladas cuchillas.
- OPGELET / GEVAAR : Scherp mes.
- ATENÇÃO / PERIGO : Rotação lâmina.



- Eloignez toute personne de la zone dangereuse.
- Keep all people away from working area.
- Während des Gebrauchs, halten Sie dritte von der Arbeitszone entfernt.
- Tenere le persone al di fuori dell' area di lavoro, durante l'uso.
- Durante l'utilizzo allontanate le persone de la zona di lavoro.
- Laat omstanders nooit in de nabijheid van de machine komen terwijl u er mee werkt.
- Afaste as pessoas e as crianças da maquina en funcionamento.

NORMES DE SÉCURITÉ

- A Les mineurs ayant moins de 16 ans ne doivent pas utiliser le scarificateur.
- B L'utilisateur est responsable vis à vis des tiers dans la zone de travail.
- C Lors de la mise en marche du moteur l'utilisateur ne doit pas soulever la machine, toutefois s'il faut, il peut seulement l'incliner de sorte que la lame se trouve du côté opposé de l'utilisateur.
- D Avant de commencer la scarification, il faut enlever du gazon les éventuels corps étrangers.
- E Durant la coupe, il faut porter des chaussures robustes.
- F Si, pour transporter la machine, on doit la soulever, il faut d'abord arrêter le moteur et attendre l'arrêt des couteaux. Durant le déplacement hors du gazon, il faut impérativement arrêter les couteaux.
- G Avant de laisser sans surveillance la machine, il faut arrêter le moteur, il faut également débrancher la bougie ou débrancher la prise électrique.
- H L'entretien et le nettoyage de la machine ainsi que l'enlèvement des dispositifs de protection ne doivent être effectués que moteur arrêté, couteaux arrêtés, et seulement lorsqu'on a enlevé le fil de la bougie ou la fiche de secteur.
- I Avant d'enlever le bac ou avant le réglage de la profondeur de travail, il faut déconnecter le moteur et attendre l'arrêt des couteaux.
- J Pour le scarificateur, il faut utiliser le dispositif de protection tel que le bac ou le déflecteur.
- K Lorsque le moteur tourne, il faut absolument éviter de mettre la main ou le bout des pieds sous le bord du carter ou dans le tunnel d'éjection.
- L La distance de sécurité donnée par le manche doit être toujours maintenue. En cas de coupe dans une pente on recommande une prudence toute particulière (par exemple en suivant les pentes, dans le sens de la longueur, l'emploi de chaussures anti-dérapantes est recommandé ou de la largeur avec une corde acrochée au guidon).
- M Si la machine a le démarreur avec le démarrage de la traction vers le haut, il faut éviter de se placer du côté de l'expulsion de l'herbe.
- N Faire attention car il est très dangereux d'utiliser le scarificateur sans le bac à cause des couteaux en rotation et des objets expulsés.
- O L'essence est très inflammable (Défense de fumer). Pour le remplissage, utiliser un entonnoir. Le remplissage par essence directement dans le réservoir doit être effectué à l'air libre et à moteur arrêté.
- P Pour protéger les mains il faut mettre des gants de protection pour le montage et le démontage des couteaux.
- Q On doit monter les couteaux en respectant les instructions prévues pour le scarificateur.
- S Avant de commencer la coupe il faut contrôler que les couteaux sont bien fixés. En cas de nécessité de réafluter les tranchants, ceci doit être effectué sur les deux côtés pour éviter de les déséquilibrer. Dans le cas où les couteaux seraient particulièrement endommagés, on conseille de les remplacer.
- T Si la lame heurte un objet, il faut la faire vérifier par un technicien.
- U Le scarificateur à moteur à essence ne doit jamais fonctionner dans un local fermé à cause des gaz d'échappement.
- V Pour votre sécurité, ne jamais dépasser le nombre de tours indiqués sur la plaque signalétique.

SAFETY RULES

- A Person younger than 16 years are not allowed to handle the mower.
- B The operator is responsible to third persons in the working area.
- C When starting the engine or making the motor run, the operator should not rise the scarifier, however, if necessary, he may tilt, so that the blade is turned to the opposite side of the operator.
- D Before starting scarification, take off possible foreign bodies from the lawn. During the grass-cutting pay attention for any possible foreign object still left on the lawn.
- E During mowing, always wear heavy footwear.
- F If for transport purposes the scarifier must be lifted, it is necessary stop the engine and to wait for blades to stand still. When transferring the scarifier away from the lawn, the blades must be disengaged.
- G Before leaving the scarifier unwatched, the engine must be stopped. Furthermore, take off the off-switch.
- H For any maintenance and cleaning of scarifier, as well as disassembling of protection covers, the engine must be stopped, the blade must be stand still, and the spark-plug cable or the electric power cable must be taken off.
- I Before taking off the grass catching device or changing the depthwork, stop the engine and wait for standstill of blade.
- J Scarifier with expulsion opening must always be operated with their respective safeguard, like grass-catching device or deflector.
- K When the engine is running, never put your hands or feet tips under the frame edge nor into the grass expulsion opening the scarifier.
- L The safety distance given by the handles must always be maintained. When mowing along slopes and on hills, particular care is necessary (for example : mowing along the contour line, using or guiding the scarifier by a rope and wearing non-skidding shoes).
- M Scarifier, which are provided with a vertical pull-sarter, must never be started from the expulsion side.
- N In case of improper use of the grass-catching device, the rotary blade and launched objects may be of risk to persons.
- O Fuel should always be handled with much care. Fuel is highly inflammable (no smoking!). For replenishing use a funnel. Refuel the tank only outside of buildings and with the engine not running.
- P When changing the hoeing blades, always use protective mitts to safeguard your hands.
- Q For mounting the spare blades follow the respective instructions and use only blades which are made purposely for this type of scarifier.
- S Before starting mowing, check the knives for perfectly fastening. If re-sharpening of the cutting-hedges is carried out, this must be done uniformly on both sides, in order to avoid unbalance. If the knives are seriously damaged, it is recommended to change it with a new one.
- T If a blade has been hurting on obstacle, it should be absolutely inspected by a specialist.
- U Scarifier with fuel engine shall never run in closed rooms to prevent risk of intoxication.
- V For safety reasons, the engine should never exceed the revs, shown on the rate-plate.

GE BRAUCHSANWEISUNG

- A Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Vertikutierer nicht benutzen.
- B Der Benutzer ist im Arbeitbereich des Vertikutierer gegenüber Dritten verantwortlich.
- C Beim Anlassen oder Einschalten des Motors darf der Benutzer den Vertikutierer nicht hochkanten, sondern, falls erforderlich, nur so schrägstellen, daß das Schneidwerkzeug in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt.
- D Vor dem Vertikutieren sollen Fremdkörper von Rasen entfernt werden, beim Mähen ist auf Fremdkörper zu achten.
- E Beim Mähen muß festes Schuhwerk getragen werden.
- F Muß der Vertikutierer zum Transport angehoben werden, ist der Motor vorher abzustellen und der Stillstand des Schneidwerkzeuges abzuwarten. Beim Fahren außerhalb des Rasens ist das Schneidwerkzeug abzuschalten.
- G Vor dem Verlassen des Vertikutierers ist der Motor stillzustellen, außerdem ist der Stecker abzuziehen.
- H Wartungs und Reinigungsarbeiten am Vertikutierer sowie das Abnehmen der Schutzeinrichtungen dürfen nur bei stillgesetztem Motor und abgeschaltetem Schneidwerkzeug und nur wenn Zündkerzenstecker abgezogen ist, vorgenommen werden.
- I Vor Abnahme der Grasfangeinrichtung oder dem Verstellen der Schnitthöhe ist der Motor abzuschalten und der Stillstand des Schneidwerkzeuges abzuwarten.
- J Bei Vertikutierer mit Auswurfoffnung muß die mitgelieferte Schutzeinrichtung wie Grasfangeinrichtung oder Prallblech verwendet werden.
- K Bei laufendem Motor unter keinen Umständen mit der Hand oder den Fußspitzen unter den Rand oder in die Auswuröffnung des Mähergehäuses kommen.
- L Der durch die Führungsholme gegebene Sicherheitsabstand ist stets einzuhalten. Beim Mähen an Böschungen und Hängen ist besondere Vorsicht geboten (z.B. Mähen entlang der Sichtlinie, Verwendung oder Führung des Vertikutierer am Halteseil und Tragen von Gleitschutz an den Schuhen).
- M Vertikutierer mit einer Starteinrichtung in senkrechter Zugrichtung darf nicht von der Auswurfseite gestartet werden.
- N Bei unsachgemäßer Handhabung der Grasfangeinrichtung besteht Gefahr durch das umlaufende Messer und durch herausgeschleuderte Gegenstände.
- O Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten. Kraftstoff ist feuergefährlich (Rauchverbolt!). Verwerden Sie zum Eingießen einen Trichter. Füllen Sie den Kraftstoff nur im Freien bei abgestelltem Motor in den Benzintank (nur benzinbetriebenen Vertikutierer).
- P Zum Schutz der Hände sind beim Wechsel des Schneidwerkzeuges Schutzhandschuhe anzuziehen.
- Q Sollte das Messer auf ein Hindernis gestoßen sein, ist eine fachmännische Überprüfung unbedingt erforderlich.
- T Vertikutierer mit Verbrennungsmotor dürfen wegen der damit verbundenen Vergiftungsgefahr keinesfalls in geschlossenen Räumen in Betrieb genommen werden (nur benzinbetriebenen Vertikutierer).
- U Die Motordrehzahl darf aus Sicherheitsgründen den laut Typenschild angegeben Wert nich übersteigen.

NORME DI SICUREZZA

- A I minori di 16 anni non devono adoperare il scarificator.
- B L'operatore è responsabile verso terzi nella zona di lavoro.
- C Durante la messa in moto o l'avviamento del motore, l'operatore non deve alzare il scarificator, però se necessario, solo inclinarla, in modo che la lama sia rivolta verso il lato opposto all'operatore.
- D Prima di iniziare il taglio del prato, bisogna togliere eventuali corpi estranei dallo stesso. Durante il lavoro bisogna fare attenzione ad eventuali corpi estranei, rimasti sul prato.
- E Durante la falcatura bisogna portare calzature robuste.
- F Se per il trasporto si deve sollevare il scarificator, bisogna prima arrestare il motore ed attendere l'arresto della lama. In caso di spostamenti al di fuori del prato, bisogna disinnestare la lama o spegnere il motore.
- G Prima di lasciare inosservata il scarificator, bisogna spegnere il motore. Inoltre, togliere la chiave di ascensione, o quella dell'interruttore, se il scarificator ne fosse provvista.
- H I lavori di manutenzione e pulizia il scarificator, nonchè la rimozione dei dispositivi di protezione, devono essere effettuati solo a motore fermo, a lama disinserita e soltanto quando siano stati tolti preventivamente il cavo della candela o la spina rete.
- I Prima della rimozione del dispositivo raccoglierba, oppure prima della regolazione dell'profondità di lavoro, come il raccoglierba o il deflettore.
- J Per le scarificatrici con apertura di espulsione, bisogna usare il dispositivo protettivo in dotazione, come il raccoglierba o il deflettore.
- K Quando il motore è in movimento, bisogna assolutamente evitare di avvicinarsi con la mano o le punte dei piedi, sotto il bordo della carcassa o nell'apertura di espulsione della stessa.
- L La distanza di sicurezza, data dal manico, deve essere sempre mantenuta. Durante la falcatura su pendenze o discese, si richiede particolare prudenza (per esempio : seguendo i gradini per il lungo, guida di scarificator con una fune di sostegno, e usare scarpe anti-sdruciolevoli).
- M Se il scarificator ha lo Starter con l'avviamento verticale, bisogna avviarlo evitando di mettersi dal lato di espulsione erba.
- N In caso di uso improprio del dispositivo raccoglierba, vi è pericolo dovuto alla lama in rotazione e agli oggetti lanciati fuori.
- O Nel maneggiare carburante, bisogna agire con particolare prudenza. Il carburante è altamente infiammabile (divieto di fumare!). Per il riempimento usare un imbuto. Il riempimento con carburante direttamente nel serbatoio va fatto all'aria aperta e a motore spento.
- P Per la protezione delle mani, durante lo smontaggio e il montaggio delle lame bisogna usare guanti protettivi.
- Q Montare le lame, seguendo le rispettive istruzioni.
- S Prima di iniziare la falcatura, bisogna assicurarsi che le lame ed i coltellini taglienti siano perfettamente fissati. In caso di riaffilatura dei taglienti, ciò va fatto uniformemente su ambedue i lati, onde evitare lo sbilanciamento. Qualora la lama presentasse danneggiamenti maggiori, si consiglia di sostituirla con una nuova.
- T Se la lama avesse urtato un ostacolo, allora si richiede assolutamente un esame della stessa da parte di un esperto.
- U Il scarificatore con motore a scoppio, non devono mai essere fatte funzionare in ambienti chiusi, per il pericolo di intossicamento.
- V Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero dei giri indicato sulla targhetta.

PRECAUCIONES PARA EVITAR EL PELIGRO

- A Lea detenidamente este manual de funcionamiento para comprender perfectamente su contenido. Si la máquina se utiliza sin haber entendido bien las instrucciones, pueden producirse acontecimientos imprevisibles, incluyendo accidentes tanto para el operador como para otras personas, así como daños en la maquina, etc. Intente familiarizarse con el funcionamiento, empleo, inspección y mantenimiento del cortacésped para conseguir utilizarlo de modo correcto y seguro. Aprenda, asimismo, cómo parar el motor rápidamente en caso de emergencia.
- B No permita en ningún caso que los niños o personas no familiarizadas con la utilización de máquinas escarificador manejen la máquina.
- C Lleve camisas ajustadas y de manga larga y pantalones largos, así como zapatos de trabajo resistentes. No utilice la máquina llevando sandalias o descalzo.
- D La máquina no deberá ser utilizada por menores de 16 años.
- E Examine la zona en la que se va trabajar y retire todos los palos, piedras, huesos de animales, cables, etc. Estos objetos pueden salir despedidos al pasar el escarificador y son muy peligrosos.
- F No permita que ninguna persona (especialmente niños) ni animales estén en la zona de trabajo. No utilice el escarificador cuando en las proximidades haya personas o animales.
- G No haga funcionar el maquina en lugares con poca ventilación. El gas que despiden es tóxico.
- H Procure siempre utilizarlo sólo en lugares bien iluminados, bien por luz solar, bien por luz eléctrica.
- I Sujete firmemente el manillar con ambas manos ; lleve la máquina andando, nunca corriendo.
- J Cuando el maquina esté funcionando, diríjalo sólo hacia adelante, nunca hacia atrás.
- K Las cuchillas están afiladas y son peligrosas ; evite acercar los pies o las manos a las mismas.
- L No incline nunca el motor mientras esté en funcionamiento : las cuchillas quedarían expuestas, con el consiguiente riesgo de que se produzca un accidente grave.
- M Cuando vaya a dejar el escarificador, pare el motor y retire la tapa de la bujía.
- N No se quede parado debajo frente al escarificador con el motor funcionando ; alguien puede accionar accidentalmente el embrague de avance.
- O Si tropieza con alguna piedra, aspersor u otro objeto duro, detenga inmediatamente el motor ; retire la tapa de la bujía y examine el cortacésped. Caso de haberse dañado, sustituya las piezas dañadas por otras nuevas, dentro de nuestras especificaciones.
- P Antes de la puesta en funcionamiento, asegúrese de que el equipo de seguridad / protección, incluyendo la tapa y el protector están bien colocados.
- Q Si nota vibraciones fuera de lo normal durante el funcionamiento, detenga inmediatamente el motor ; retire la tapa de la bujía y repare el escarificador.
- R Cuando vaya a levantar el escarificador para su transporte, pare siempre el motor.
- S A la hora de cruzar aceras o vías sin pavimentar, detenga siempre la cuchilla.
- T Para inspección, ajuste, reparación o limpieza del escarificador, desconecte siempre el motor y retire la tapa de la bujía.
- U Sustituya todos los silenciadores defectuosos.
- V Elija siempre un lugar plano y nivelado para dejar el escarificador. No lo deje nunca en una pendiente.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- A Lees dit instructieboekje aandachtig teneinde de inhoud ervan volledig te begrijpen. Bij gebruik van de machine zonder de inhoud volledig te begrijpen, kunnen zich niet te voorziene incidenten voordoen zoals verwondingen aan de gebruikers of andere personen, en beschadiging van de machine, enz. Tracht de bediening, het gebruik, nazicht en onderhoud van de machine terdege onder de knie te krijgen teneinde hem correct en veilig te gebruiken. Leer ook hoe u de motor snel moet afzetten in geval van gevaar.
- B Laat nooit kinderen of personen die het gebruik van de machine niet kennen, met de machine omgaan.
- C Draag aansluitende hemden met lange mouwen, een lange broek en stevige werkschoenen. Tracht nooit de machine blootvoets of met sandalen te besturen.
- D De machine is niet bestemd voor gebruik door personen onder de 16 jaar.
- E Controleer het volledige werkoppervlak en verwijder stukjes hout, stenen, draden, enz. Deze voorwerpen kunnen door de machine weggeslingerd worden en zijn zeer gevaarlijk.
- F Laat nooit personen (in het bijzonder kinderen) of dieren in de nabijheid van de machine komen. Tracht nooit de machine te gebruiken wanneer zich een persoon of dier in de nabijheid bevindt.
- G De machine nooit aanzetten in een slecht verlichte ruimte : de uitlaatgassen zijn giftig.
- H Gebruik de machine slechts op voldoende verlichte plaatsen (zonlicht of elektrisch licht).
- I Houd het handvat steeds met beide handen vast ; stuur steeds stapvoets en nooit lopend
- J Als de motor draait, de machine steeds vooruit en nooit achteruit duwen.
- K Het mes is zeer scherp en gevaarlijk ; zet nooit voeten of handen onder de maaier.
- L De machine niet schuin houden terwijl de motor draait ; het mes komt dan bloot en dit kan gevaar opleveren.
- M Wanneer u de machine alleen laat, steeds de motor afzetten en de bougiekap verwijderen.
- N Ga nooit voor de machine staan terwijl de motor draait ; iemand kan per ongeluk de koppeling inschakelen.
- O Indien u stenen, sproeiers of een ander hard voorwerp raakt, dient u de machine onmiddellijk te stoppen ; verwijder de bougiekap en controleer de machine. Beschadigde onderdelen vervangen door onderdelen die door de fabrikant worden voorgeschreven.
- P Vergewis u er voor het gebruik van dat de veiligheids-en beschermingsuitrusting zoals dekels, bewakingselementen, correct gemonteerd zijn.
- Q Indien u tijdens het werk abnormale trillingen vaststelt, de motor onmiddellijk afzetten ; verwijder de bougiekap, controleer en herstel de machine.
- R Steeds de motor afzetten indien u de machine optilt voor vervoer.
- S Altijd het mes stilzetten wanneer u een grintpad of voetpad oversteekt.
- T Voor controle, afstelling, herstelling of reiniging steeds eerst de motor afzetten en de bougiekap verwijderen.
- U Vervang defekte uitlaten.
- V Wanneer u de grasmachine alleen laat, deze steeds op een vlakke en niet op een hellende plaats zetten.

NORMAS DE SEGURANÇA

- A Os menores de menos de 16 anos não devem utilizar a máquina de aparar.
- B O utilizador é responsável diante dos terceiros na área de trabalho.
- C Durante o arranque do motor o utilizador não deve levantar a máquina, ele pode no entanto incliná-la de tal modo que a lâmina se encontre do lado oposto ao do utilizador.
- D Antes de começar o corte da relva, é necessário remover os objetos indesejáveis.
- E Durante a utilização é necessário calçar botas robustas.
- F Se, para transportar a aparadora for necessário levantá-la, é preciso primeiro desligar o motor e esperar a immobilização da lâmina. Durante o deslocamento fora da relva, é imprescindível que a lâmina esteja parada.
- G Antes de deixar a aparadora fora de vigilância, é preciso desligar o motor, assim como tirar o cabo da vela.
- H A manutenção e a limpeza da aparadora assim como a remoção dos dispositivos de proteção só podem ser efectuados com o motor desligado e após ter sido tirada a vela ou ainda a tomada eléctrica.
- I Antes de remover o condutor de relva ou antes de regular a profundidade do trabalho é preciso desligar o motor e esperar a immobilização da lâmina.
- J Com a apadora é preciso utilizar um dispositivo de proteção tal como o condutor ou um deflecto.
- K Enquanto o motor estiver funcionando é absolutamente proibido botar a mão ou a extremidade de pé debaixo da extremidade do cárter ou do tunel de execução.
- L É aconselhado manter a distância dada pelo guia. Quando se trabalha num terreno em declive é preciso tomar cuidados especiais (por exemplo : seguir o declive usando calçados antiderrapantes ou cruzar o declive mantendo o guia com uma corda).
- M Quando o mecanismo de arranque de tração for situado por cima, será preciso colocar-se do lado oposto ao da expulsão da relva.
- N Tomar cuidado, pois é muito perigoso utilizar a aparadora sem o condutor por causa da lâmina em rotação e do risco de projecção de objetos expulsos.
- O A gasolina é muito inflamável (É proibido fumar). Para encher o tanque, utilizar um fumil. A gasolina tem que ser introduzida ao ar livre e com o motor desligado.
- P Para proteção das mãos é preciso usar luvas especiais para montar e desmontar a lâmina.
- Q A lâmina deve ser montada respeitando as instruções previstas para a aparadora. Na lâmina, devem estar gravados o nome do fabricante ou a marca, assim como o número de referência.
- R Antes de começar o corte é preciso verificar que a lâmina esteja bem fixada. Se for necessário o gume da lâmina dever ser amolado, dos dois lados para evitar de desequilibrá-la. Caso a lâmina foestiver muito gasta é aconselhável substituí-la.
- T Se a lâmina bater em algum objeto, ela terá que ser controlada por um técnico.
- U A apalaroda com motor à gasolina nunca deve funcionar num recinto fechado por causa dos gases de descarga.
- V Para sua segurança nunca se deve ultrapassar o número de giros indicado na placa de identificação.

INSTRUCTIONS DE BON FONCTIONNEMENT

! Avant toute intervention sur la machine, le moteur doit être arrêté, le fil de bougie déconnecté. Ne jamais mettre de carburant dans le moteur brûlant, attendre son refroidissement, utiliser un entonnoir ou autre pour éviter les éclaboussures.

PRÉPARATION :

(se reporter à la notice du moteur)

- Le moteur est livré sans huile. Il convient de mettre une huile détergente de bonne qualité et de type 20 W 40. A l'aide d'un tournevis, retirer le bouchon, remplir jusqu'à débordement en versant lentement. Contenance 0,6 litres. Le moteur étant à l'horizontal.
- Remplir le réservoir avec de l'essence sans plomb octane 98 sans aller jusqu'à débordement. En cas d'éclaboussures, essuyer avec un chiffon.

DÉMARRAGE DU MOTEUR :

! Avant de lancer le moteur, s'assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse des outils, ni à proximité du moteur. Se placer à côté derrière la machine.

Ouvrir le robinet d'essence, s'il y a lieu, mettre la manette du moteur sur "START" ou "CHOKE", faire de même avec la manette d'accélération. Saisir la poignée du lanceur et tirer énergiquement pour passer la compression du moteur. Lorsque le moteur tourne, ramener la manette du moteur sur "RUN" ou "MINI" et régler la vitesse avec la manette d'accélération.

Lorsque le moteur est chaud, amener la manette du moteur à mi-course pour le démarrer.

On arrête le moteur en plaçant la manette d'accélération au mancheron sur "STOP" ou en appuyant sur le bouton coupe-circuit s'il y a lieu.

TROUBLE-FREE RUNNING INSTRUCTIONS

! *WARNING : Before attempting maintenance on your cultivator, make sure the engine is stopped and the spark plug lead has been disconnected. WARNING : Do not plug petrol into the petrol tank when the engine is hot. Wait until it has cooled down and use a funnel so as to avoid petrol splashing onto the engine.*

BEFORE STARTING UP :

(see engine manual)

- The engine is supplied WITHOUT oil. Fill the engine to the correct level with grade 20W40. Using a screwdriver, remove the filler cap and carefully fill to overflowing. The capacity is 0,6 liters when the cultivator is on level ground.
- Fill the petrol tank with 98 octane un-leaded fuel, being careful not to overfill. Wipe away any fuel splashes with a rag.

STARTING THE ENGINE :

! *WARNING : Before starting the engine make sure that nobody is near the rotating blades of the engine, get them to one side or behind the machine. Open the fuel cap, if fitted, and place the choke lever on "STARK", then place the throttle lever in its corresponding position. Grasp the starting handle and pull energetically to get over the compression stroke. Once the engine has started, push the choke lever to "RUN" or "MINI" and set the running speed with the throttle lever. When the engine is hot, set the choke lever to mid-course for starting. The motor is stopped by placing the throttle lever on "STOP" and pushing the circuit breaker if fitted.*

ANGABEN FÜR DAS GUTE FUNKTIONIEREN

! *ACHTUNG : Vor jedem Eingriff an der MAschine, bitte den Motor abstellen und das Zündkerzenkabel herausziehen. Nie bei heißem Motor Kraftstoff nachfüllen. Warten bis er kalt ist. Um Spritzer zu vermeiden, bitte einen Trichter benutzen.*

VORBEREITUNG :

(sich an die Motoranleitung halten)

- Der Motor wird ohne Motorenöl geliefert. Bitte ein waschaktives Öl von guter Qualität nehmen, Typ 20 W 40. Mit Hilfe eines Schraubendrehers den Stopfen abnehmen. Langsam bis zum Überlauf eingießen. Inhalt 0,6 Liter. Der Motor muß horizontal stehen.
- Den Tank mit bleifreiem Benzin, Oktanzahl 98, füllen, ohne daß er überläuft, Spritzer mit einem Tuch entfernen.

ANLAUFEN DES MOTORS

! *ACHTUNG : Bevor Sie den Motor anlassen, vergewissern Sie sich, daß sich niemand in der gefährlichen Zone der Werkzeuge oder in Motornähe befindet. Sich hinten neben die Motorhacke stellen.*

Den Benzinhahn öffnen. Den Motorhebel auf "START" oder "CHOKER" stellen, den Gashebel am Griff auch so einstellen. Mit dem Handgriff stark das AnlaBerkabel herausziehen, bis der Motor den notwendigen Druck hat. Wenn der Motor läuft, den Motorhebel auf "RUN" oder "MINI" stellen und die Geschwindigkeit mit dem Gashebel einstellen.

Wenn der Motor warm ist, den Motorhebel zum Anlaufen lassen nur auf die Hälfte einstellen.

Zum Motor abstellen, den Gashebel auf "STOP" bringen, oder auf den Abstellknopf, falls vorhanden, drücken.

CONSIGLI PER UN BUON FUNZIONAMENTO

! *Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla macchina, il motore deve essere spento ed il cappuccio della candela deve essere disinserito. Non aggiungere carburante a motore caldo bensì attendere che si raffreddi. Per questa operazione utilizzare un imbuto od altro attrezzo per evitare spruzzi.*

PREPARAZIONE :

(Vedi notizie riguardanti il motore)

Il motore viene spedito senza olio. Si consiglia di usare un olio detergente di buona qualità del tipo 20 W 40 servendosi di un cacciavite togliere il tappo. Riempire sino all' orlo versando lentamente. Capacità 0,6 litri. Il motore deve essere orizzontale.


Riempire il motore con benzina senza piombo a 98 ottani senza farla traboccare. In caso di spruzzi asciugare con uno straccio.

AVIVO DEL MOTORE

Prima di avviare il motore assicurarsi che non ci siano persone nella zona di pericolo. Nelle vicinanze delle frese ed in prossimità del motore. Porsi a lato o dietro la macchine.

Aprire il rubinetto della benzina (se esistente). Posizionare la leva del motor e la leva dell' acceleratore sul manico nella posizione "START" o "CHOKE". Impugnare la maniglia dell' avviatore e tirare energicamente per vincere la compressione del motore.

A motore avviato riportare la leva del motore in posizione "RUN" o "MINI" e regolare la velocità con la leva d'accelerazione. Il motore si arresta posizionando la leva dell' acceleratore posta sul manico nella posizione "STOP" o premendo il pulsante di massa se esistente.

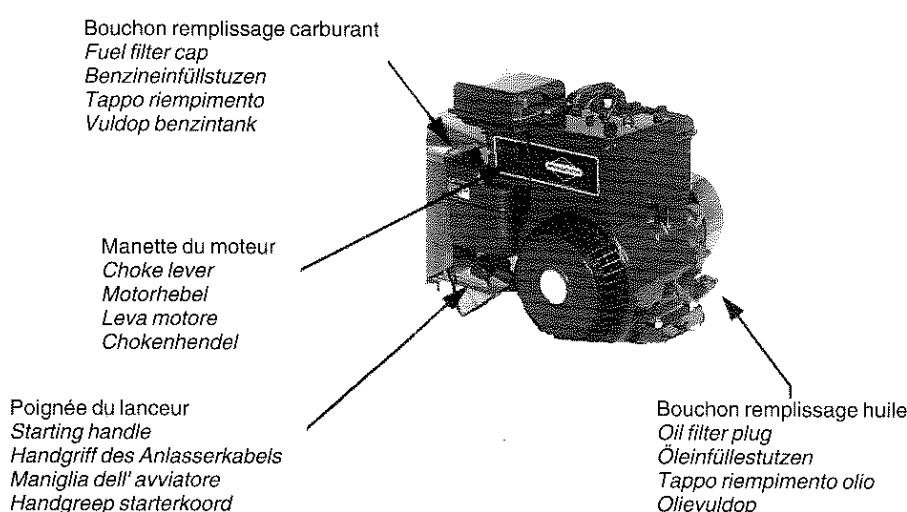

INSTRUCTIES VOOR VEILIG WERKEN

! Water er ook aan de motor moet gebeuren - zet hem eerst af en neem de kap van de bougie. Nooit navullen met benzine terwijl de motor heet is. Gebruik bij tanken een trechter om morsen te voorkomen.

OLIE EN BENZINE

(Zie tevens de motorhandleiding)

- De motor wordt geleverd zonder olie. Gebruil een detergentolie van goede kwaliteit, zoals een 20W40. Plaats de harkfrees op een vlakke, horizontale ondergrond. Draai de olievuldop los met een schroeven-draaier en vul langzaam tot het carter overstromt (carterinhoud 0,6 l).
- Vul de benzinetank met loodvrije superbenzine (Octaangehalte 98). Pas op voor overstroomen. Eventueel gemorste benzine onmiddellijk met een doek of lap verwijderen.

MOTOR STARTEN

! Voor de motor gestart mag worden, dient men zich er van te overtuigen dat niemand zich in de buurt van de frezen of de motor bevindt. Ga zelf aan de zijkant achter de hakfrees staan.

Open de benzinekraan (indien gemonteerd), plaats de chokehendel op "START" of "CHOKE". Plaats de gashendel eveneens in de stand "START" of "CHOKE". Pak de handgreep van het starterkord stevig vast en trek de zuigers door de compressie heen. Wanneer de motor loopt, plaatste men de chokehendel in de stand "RUN" of "MINI". Het toerental van de frezen wordt met de gashendel ingesteld.

Een warme motor wordt gestart met de chokehendel in de middenstand. Afhankelijk van uitvoering wordt de motor uitgeschakeld door de gashendel in de stand "STOP" te plaatsten of door op de drukknopschakelaar te drukken.

CONSEJOS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

! Antes de cualquier intervención en la maquina, parar el motor y desconecte el cable de la bujila. No llene nunca el deposito de gasolina con el motor muy caliente, espere que se enfrie y utilice un embudo para evitar salpicaduras.

PREPARACION

(ver el manual del motor)

- El motor se sirve sin aceite, la aconsejamos le ponga un buen aceite detergente de tipo 20W40. Con la ayuda de un destornillar, retire el tapon y con el motor en posicion horizontal llenar lentamente hasta que aflore.
- Llene el deposito de gasolina sin plomo de 98 octanos sin que desborde. Limpie con un trapo las salpicaduras de gasolina.

ARRANQUE DEL MOTOR

! Antes de poner en marcha el motor, asegurese que no hay nadie en la zona de peligro de las cuchillas, ni cerca del motor. Colocarse siempre al costado ó detrás de la maquina.

En su caso, abrir el grifo de la gasolina, poner la manecilla del motor en posición START ó CHOKE y lo mismo con el mando del acelerador. Agarre la empuñadura del arranque y tire energicamente para vencer la compresión del motor. En cuanto se ponga en marcha el motor, coloque la manecilla del motor en posición "RUN" ó "MINI" y regule la velocidad mediante el mando del acelerador. Con el motor caliente, para ponerlo en marcha, ponga la manecilla del motor a medio recorrido. Para parar el motor coloque el mando del acelerador en posición STOP ó apoye sobre el boton de pare del motors.

INSTRUÇÕES PARA UM BOM FUNCIONAMENTO

! Antes de mexer na engrenagem da máquina, tem que parar o motor e desligar o fio da vela. Não pôr nunca combustível com o motor ainda quente. Esperar que arrefeça e utilizar um funil para evitar derramamentos.

ANTES DE PÔR A FUNCIONAR

(ver manual do motor)

- O motor é entregue sem óleo. É conveniente utilizar um óleo de boa qualidade, tipo 20 W 40. Com a ajuda de uma chave de parafusos, retirar o tampão e encher lenta e cuidadosamente de óleo até cima. A capacidade é de 0,6 litros estando a máquina na posição horizontal.
- Encha o depósito do combustível - sem ser até cima - com gasolina sem chumbo de 98 octanas. Se entornar, limpe bem com um pano.


ARRANQUE DO MOTOR

! Antes de pôr motor em funcionamento, certifique-se de que ninguém se encontra ao alcance das lâminas dos instrumentos de cultivo, nem próximo do motor. As pessoas deverão colocar-se ao lado ou atrás da máquina.

Abra a torreia da gasolina, se for caso disso, coloque a alavanca do motor na posição "START" ou "CHOKE": fazer o mesmo com a alavanca da aceleração na rabiça. Segure no manipulo do tirante e puxe com força de forma a obter o impulso de compressão no motor. Quando o motor começar a trabalhar, ponha a alavanca do motor na posição "RUN" ou "MINI".

Quando o motor estiver quente, ponha a alavanca a meio curso para que ele arranje.

O motor pára levando a alavanca de aceleração na rabiça até posição "STOP" ou carregando no botão de desligar, se for caso disso.

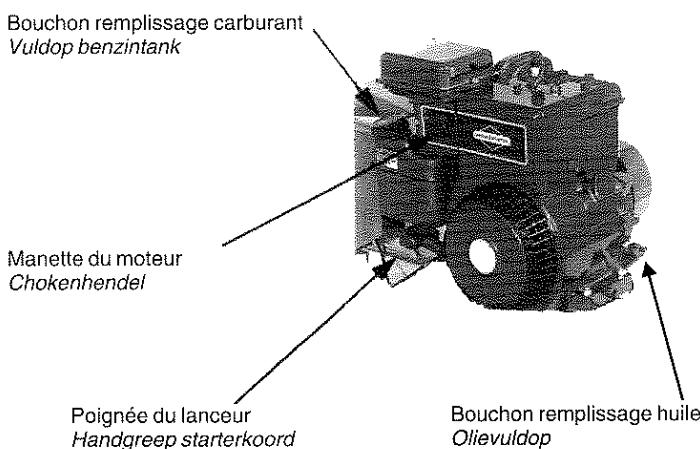

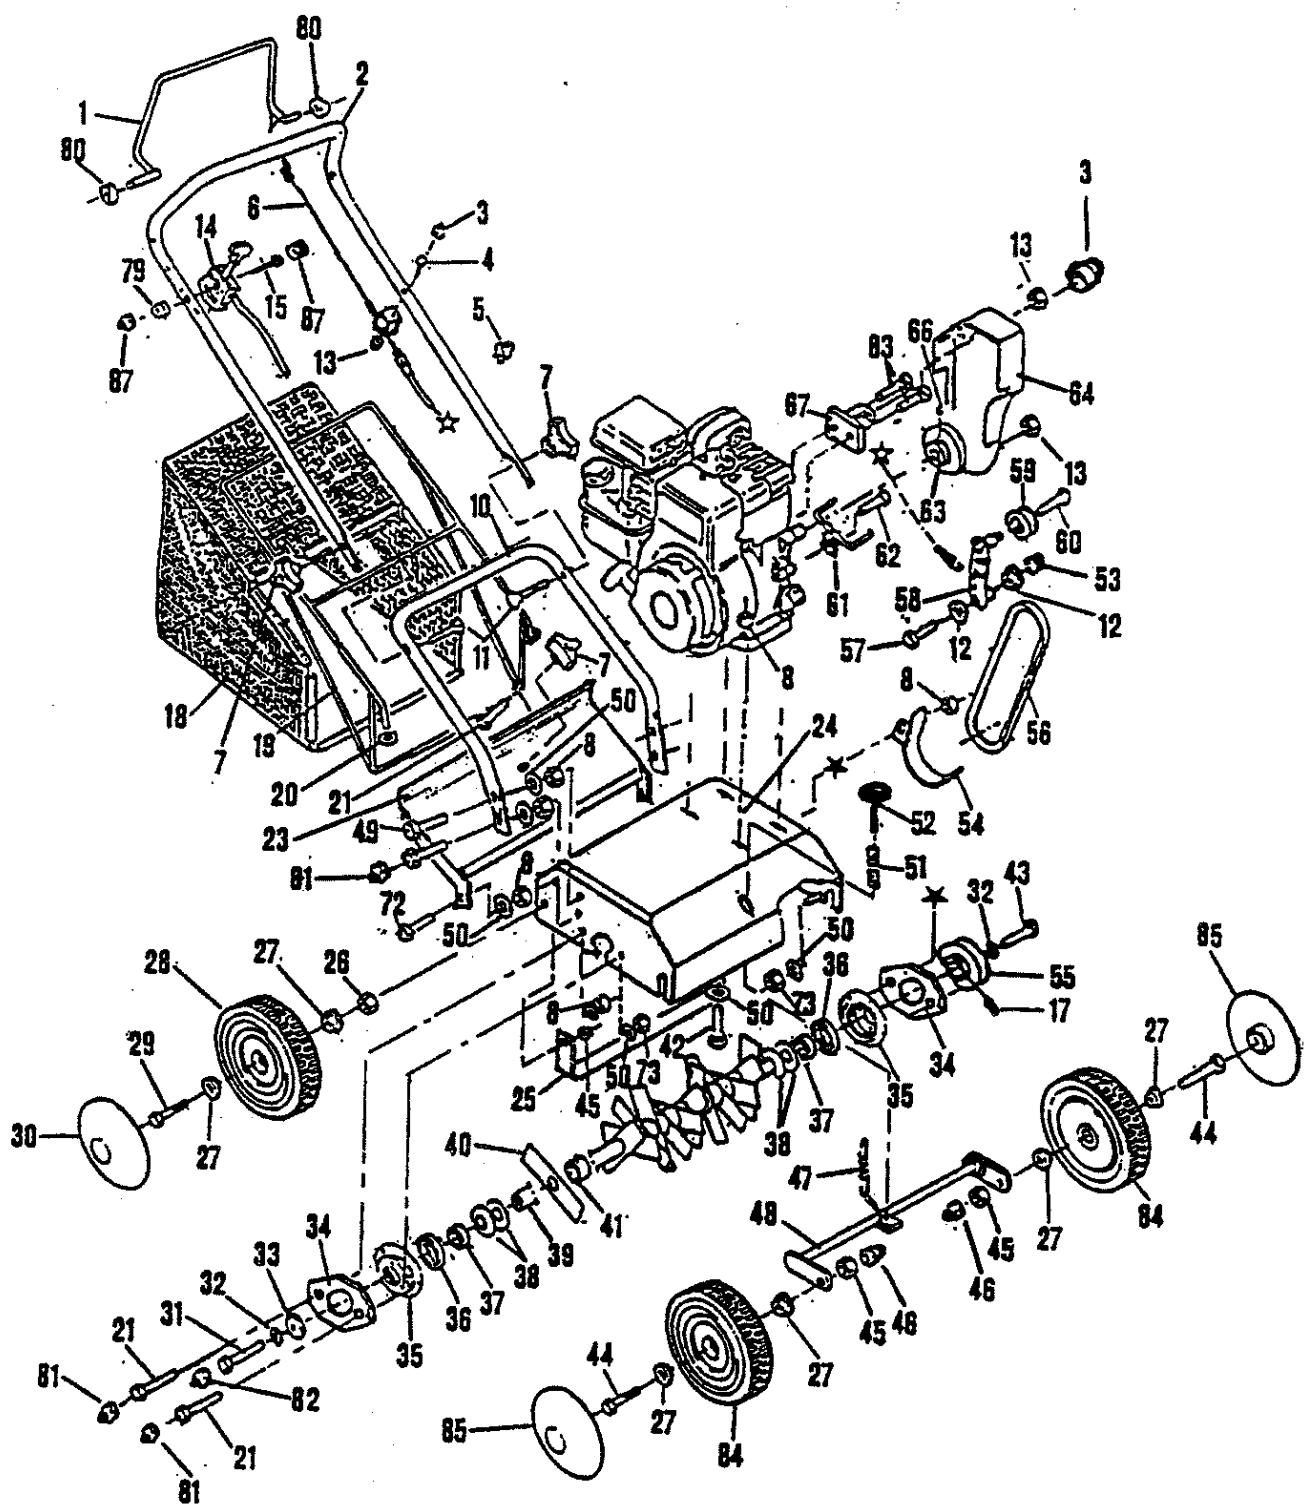


Fig.	Références	Désignation	Part Name	Bezeichnung	Descrizione	Descripcion	Designação	Omschrijving	S 383 B
1	72752.1	Poignée d' embrayage	Lever clutch	Kupplungsgriff	Barra	Empunadura	Alavanca	Koppelingshendel	X
2	72325	Guidon	Handlebar	Lenker	Manico	Barra	Guiador	Handgreep	X
3	31494	Cache-Ecrou	Plastic cap	Mutterabdeckung	Copri	Tapon plastico	Tampão plastico	Kunststofkrap	4
4	Z03.6.45	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
5	42032	Collier	Clip	Klemmschelle	Ferma cavo	Abrazadera	Gancho	Kabelbinder	4
6	72486	Timonerie d'embrayage	Clutch control	Gestange	Cavo semovenza	Varillaje	Timão	Koppelingstang	X
7	46032	Bouton de fixation	Nut	Mutter	Pomolo manico	Tuerca	Parafuso	Moer	2
8	Z53.8	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	14
10	72386	Guidon inférieur	Handlebar	Lenker	Manico	Barra	Guiador	Handgreep	X
11	Z42.8.50	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
12	72780	Entretoise	Spacer	Abstandsstück	Distanziale	Distanciador	Separador	Afstandsstück	2
13	Z53.6	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	3
14	72356	Commande d'accélération	Throttle control	Gashebelgestange	Acceleratore	Mando	Accelerator	Gaskabel	X
15	Z03.5.40	Boulon	Bolt	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
17	024.6.10	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
18	72323	Sac	Bag	Sack	Tela cesto	Bolsa de recogida	Saco do pixo	Verzamelzak	X
19	72322	Armature	Sack frame	Armatur	Telaio cesto	Armadura	Armadura	Zakarmatur	X
20	45004	Clips	Clip	Clips	Ritegno	Clip	Anel	Clip	2
21	Z03.8.20	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	4
23	72319	Volet arrière	Deflector	Ablenkblech	Parasassi	Deflector	Deflector	Deflector	X
24	72348	Chassis	Carter	Carler	Scocca	Casco	Carter	Aandrijfkap	X
25	72320	Arceau	Support	Trager	Supporto	Soporte	Suporte	Steun	X
26	Z11.12	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	2
27	46108	Coussinet	Bearing bush	Wellenlager	Cuscinetto	Cojinete	Casquillo	Lagerbus	8
28	46114	Roue	Wheel	Rad	Ruota	Rueda	Roda	Wiel	2
29	Z03.12.70	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
30	43131	Enjoliveur	Hub cap	Radzierkappe	Copriruota	Embellecedor	Calote	Dop	2
31	003.10.30	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
32	Z12.10.AZ	Rondelle éventail	Washer	Scheibe	Rondella	Arandela	Anilha	Ring	2
33	72317	Rondelle	Washer	Scheibe	Rondella	Arandela	Anilha	Ring	1
34	72316	Bride	Plate	Plaquette	Piastrina	Tapa	Platina	Plaat	2
35	72315	Coquille	Disc	Flansch	Coperchio	Disco	Disco	Plaat	2
36	030.6004.2	Roulement	Bearing	Lager	Cuscinetto	Cojinete	Rolamento	Kogellager	2
37	72393	Entretoise	Spacer	Abstandsstück	Distanziale	Distanciador	Separador	Afstandsstück	2
38	72765	Rondelle "Belleville"	Washer	Scheibe	Rondella	Arandela	Anilha	Ring	4
39	72392	Arbre	Shaft	Welle	Assale	Eje	Eixo	Wielas	X
40	72492	Couteau	Blade	Messer	Zappetta	Cuchilla	Lamina	Mes	14
41	72755	Entretoise	Spacer	Abstandsstück	Distanziale	Distanciador	Separador	Afstandsstück	13
42	Z03.8.45	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	4
43	003.10.40	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
44	Z03.12.60	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
45	Z53.12	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Porca	Moer	4
46	31532	Cache-Ecrou	Nut cover	Bolzenabdeckung	Coprivite	Tapon plastico	Tampão plastico	Moer dop	2
47	30564	Ressort	Spring	Feder	Molla	Muelle	Mola	Veer	1
48	72312	Essieu avant	Axle	Achse	Astina	Eje	Eixo	Wielas	X
49	Z03.8.30	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	4
50	Z08.L8N	Rondelle	Washer	Scheibe	Rondella	Arandela	Anilha	Ring	20
51	71517	Ressort	Spring	Feder	Molla	Muelle	Mola	Veer	X
52	71356	Poignée	Knob-height	Anschlag	Pomolo	Tornillo	Botão	Knop	X
53	Z53.10	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	1
54	72796	Guide courroie	Vee belt guide	Riemenführung	Guida cinghia	Guia de correia	Guia de correia	Drijfriemgeleider	X
55	72318	Poulie réceptrice	Pulley	Treibrad	Puleggia	Polea	Polia	Riemschijf	X
56	72321	Courroie	Belt	Riemen	Cinghia	Correa	Correia	Riem	X
57	Z03.10.35	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
58	72782	Bras de galet	Arm	Vorrichtung	Leva	Leva	Braço	Rolarm	X
59	30554	Galet	Tensioner wheel	Riemenspannrolle	Puleggia	Polea	Polia	Rol	X
60	Z03.10.20	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
61	72759	Guide courroie	Vee belt guide	Riemenführung	Guida cinghia	Guia de correia	Guia de correia	Drijfriemgeleider	X
62	Z03.79.24.16	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
63	71525	Poulie motrice	Pulley	Treibrad	Puleggia	Polea	Polia	Riemschijf	X
64	72339	Capot courroie	Cover	Riemenhaube	Coperchio	Capo	Cobertura	Kap	X
66	052.8.8	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	1
67	72791	Support	Support	Trager	Supporto	Pletina	Platina	Steun	X
72	Z03.8.16	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
73	Z11.8	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	2
74	Z12.8.AZ	Rondelle	Washer	Scheibe	Rondella	Arandella	Anilha	Ring	3
79	Z53.5	Ecrou	Nut	Mutter	Dado	Tuerca	Parafuso	Moer	1
80	46301	Rondelle	Washer	Scheibe	Rondella	Arandella	Anilha	Ring	4
81	31530	Cache-Ecrou	Plastic cap	Mutterabdeckung	Copri	Tapon plastico	Tampão plastico	Kunststofkap	4
82	31531	Cache-Ecrou	Plastic cap	Mutterabdeckung	Copri	Tapon plastico	Tampão plastico	Kunststofkap	1
83	Z03.792416	Vis	Screw	Schraube	Vite	Tornillo	Parafuso	Schroef	2
84	46010	Roue	Wheel	Rad	Ruota	Rueda	Roda	Wiel	2
85	43115	Enjoliveur	Hub cap	Radzierkappe	Copri ruota	Embellecedor	Calote	Dop	2
87	31529	Cache-écrou	Plastic cap	Mutterabdeckung	Copri	Tapon plastico	Tampa plastico	Kunststofkap	2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
MOTEUR	BRIGGS & STRATTON Monocylindre 4 Temps
MODELE	91212
CYLINDREE	127 cc
PUISSEANCE	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
CAPACITE Huile	0,6 l
CAPACITÉ Essence	1,9 l
BOUGIE	CHAMPION CJ8 ou équivalent
LUBRIFIANT	Huile SAE 20 W 40
CARBURANT	Super sans plomb indice 98
POIDS	35 kg
CAPACITÉ DU SAC	25 l
LARGEUR DE TRAVAIL	35 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	0 à 15 mm

Niveau sonore mesuré depuis le poste de travail :

avec moteur B&S : 81 dB(A)

Vibration au guidon : < 5 m/s²

TRANSMISSION : Par courroie trapézoïdale avec embrayage par galet tendeur

VITESSE DE ROTATION DES OUTILS : ≈ 3000 min⁻¹

**AVANT DE METTRE VOTRE MACHINE EN MARCHE,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DU MOTEUR
AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.**

Dans le but d'améliorer ses produits et d'être en conformité avec les normes européennes, PILOTE 88 se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des machines.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MOTOR	BRIGGS & STRATTON Singlecylinder 4 stroke engines
MODEL	91212
CAPACITY	127 cc
H.P.	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
OIL CAPACITY	0,6 l
FUEL CAPACITY	1,9 l
SPARK PLUG	CHAMPION CJ8 or equivalent
ENGINE OIL	SAE 20 W 40
FUEL	Lead free 98 octane
WEIGHT	35 kg
GRASSBAG	25 l
WIDTHWORK	35 cm
DEPTHWORK	0 - 15 mm

Sound level measured at operators position :

avec engine B&S : 81 dB(A)

Handle vibrations : < 5 m/s²

TRANSMISSION : Vee-belt and clutch type belt tensioner

ROTATION SPEED OF TOOLS : ≈ 3000 min⁻¹

**WARNING : BEFORE STARTING YOUR CULTIVATOR,
READ THE MOTOR INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY
AS WELL AS THE PRESENT MANUAL.**

In an effort to improve its product and comply with european norms, PILOTE 88 reserves the right to modify certain characteristics without prior notice.

TECHNISCHE DATEN	
MOTOR	BRIGGS & STRATTON Einzelzylinder 4 Takt
MODELL	91212
HUBRAUM	127 cc
LEISTUNG	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
INHALT ÖL	0,6 l
INHALT BENZIN	1,9 l
ZUNDKERZE	CHAMPION CJ8 oder entsprechend
MOTOREN ÖL	SAE 20 W 40
KRAFTSTOFF	Bleifreies Benzin Oktanzahl 98
GEWICHT	35 kg
GRASBEUTEL	25 l
ARBEITSBREITE	35 cm
ARBEITSTIEFE	0 - 15 mm

Gerauschpegel am Arbeitsplatz gemessen im Leerlauf :

mit Motor B&S : 81 dB(A)

Lenker Schwingung : < 5 m/s²

ÜBERSETZUNG : Durch Keilriemen mit Spannrollenkupplung

DREHGESCHWINDIGKEIT DER WERKZEUGE : ≈ 3000 min⁻¹

**BEVOR SIE DIE MASCHINE IN BETRIEB NEHMEN,
BITTE AUFMERKSAM DIE MOTORANLEITUNG SOWIE DIE
ANGABEN DIESER ANLEITUNGEN DURCHLESEN.**

Um Ihr Produkt zu verbessern und mit den Europäischen Normen übereinzustimmen behält sich die Firma PILOTE 88 das Recht vor die Eigenschaften der Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

CARATTERISTICHE TECHNICHE	
MOTORE	BRIGGS & STRATTON Monocilindrico 4 T
MODELLO	91212
CILINDRATA	127 cc
POTENZA	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
CAPACITA OLIO	0,6 l
CAPACITA BENZINA	1,9 l
CANDELA	CHAMPION CJ8 o equivalente
LUBRIFICANTE	SAE 20 W 40
CARBURANTE	Benzina senza piombo 98 ottani
PESO	35 kg
SACCO	25 l
LARGHEZZA DI LAVORO	35 cm
PROFONDITA DI LAVORO	0 - 15 mm

Livello sonoro

con motore B&S : 81 dB(A)

Vibrazione al manico : < 5 m/s²

TRANSMISSIONE : A mezzo cinghia trapezoidale con frizione a mezzo ruolo tenditore

VELOCITA DI ROTAZIONE : ≈ 3000 min⁻¹

**PRIMA DI METTERE IN MOTORE LA MACCHINA VI PREGHIAMO
DI LEGGERE ATTENTIVAMENTE IL LIBRETTO ISTRUZIONI DEL
MOTORE E LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.**

Con l'intento di migliorare i suoi prodotti, e di essere in conformità con le norme Europee, PILOTE 88 si riserva il diritto di modificarli i senza preavviso.

CARACTERISTICAS TECNICAS	
MOTOR	BRIGGS & STRATTON Monocilindrico 4 Tiempos
MODELO	91212
CILINDRADA	127 cc
POTENCIA	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
CAPACIDAD ACEITE	0,6 l
CAPACIDAD GASOLINA	1,9 l
BUGIA	CHAMPION CJ8 o equivalente
LUBRICANTE	SAE 20 W 40
CARBURANTE	Gasolina sin plomo 98 octanes
PESO	35 kg
BOLSA	25 l
ANCHURA DE TRABAJO	35 cm
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	0 - 15 mm

Nivel sonoro medido desde el puesto de trabajo :
con motor B&S : 81 dB(A)

Vibracion y mango : < 5 m/s²

TRANSMISSION : Por correa trapezoidal con embrague por polea tensora

VELOCIDAD DE ROTACION
DE LAS CUCHILLAS : ≈ 3000 min⁻¹

**! ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE SU MAQUINA,
LE ACONSEJAMOS LEER ATENTAMENTE EL MANUAL
DEL MOTOR Y EL PRESENTE MANUAL.**

Con el fin de mejorar sus productos, y de estar en conformidad con las normas Europeas, PILOTE 88 se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los mismos.

TECHNISCHE GEGEVENS	
MOTOR	BRIGGS & STRATTON Eincilinder 4 Takt
MODEL	91212
CILINDERINHOUD	127 cc
VERMOGEN	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
INHOUD OLIETANK	0,6 l
INHOUD BENZINTANK	1,9 l
BOUGIE	CHAMPION CJ8 of gelijkwaardig
OLIE	SAE 20 W 40
BRANDSTOF	Loodrijke superbenzine octaangehalte 98
GEWICHT	35 kg
VERSAMELZAK	25 l
WERKBREEDTE	35 cm
DIEPGANGSSTAAF	0 - 15 mm

Geluidniveau gemeten op hoofdhoogste gebruiker :

met motor B&S : 81 dB(A)

Handgreep trilingen : < 5 m/s²

OVERBRENGING : Vee-belt and clutch type belt tensioner

FREESTOERENTAL : ≈ 3000 min⁻¹

**! VOOR DE MACHINE IN GEBRUIK NEEMT, GELIEVE U DE
MOTOREN FREESHANDLEIDINGEN TE LEZEN.**

PILOTE 88 houdt zich het recht voor annangekondigel technische wijzigingen, en te voldoen aan de Europese Normen.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS	
MOTOR	BRIGGS & STRATTON Monocilindrica 4 tempos
MODELO	91212
CILINDRADA	127 cc
POTENCIA	2,0 KW - 3000 mn ⁻¹
CAPACIDADE OLEO	0,6 l
CAPACIDADE GASOLINA	1,9 l
VELA	CHAMPION CJ8 ou equivalente
LUBRIFICANTE	SAE 20 W 40
CARBURANTE	Gasolina sem chumbo 98 octanas
PESO	35 kg
SACO	25 l
LARGURA DE TRABALHO	35 cm
PROFONDIDADE DO TRABALHO	0 -15 mm

Nivel sonoro, medido na posição de trabalho :
con motor B&S : 81 dB(A)

Medição das vibrações na guia de acordo : < 5 m/s²

TRANSMISSÃO : Por correia trapezoidal com embraiagem
por rolo tensor

VELOCIDADE DE
ROTAÇÃO : ≈ 3000 min⁻¹

**! ANTES DE PÔR A SUA MAQUINA A FUNCIONAR, LEIA
ATENTAMENTE A BROCHURA DO MOTOR, BEM COMO
AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL.**

Com o objectivo de melhorar a qualidade dos seus produtos, e de estar em conformidade com as normas Europeias, PILOTE 88 reserva-se a direito de alterar certas características sem quiso prévio.